Mobile Navigation
TravelPilot Lucca 3.3

Bedienungsanleitung
(Langversion)

BLAUPUNKT

Geräteübersicht

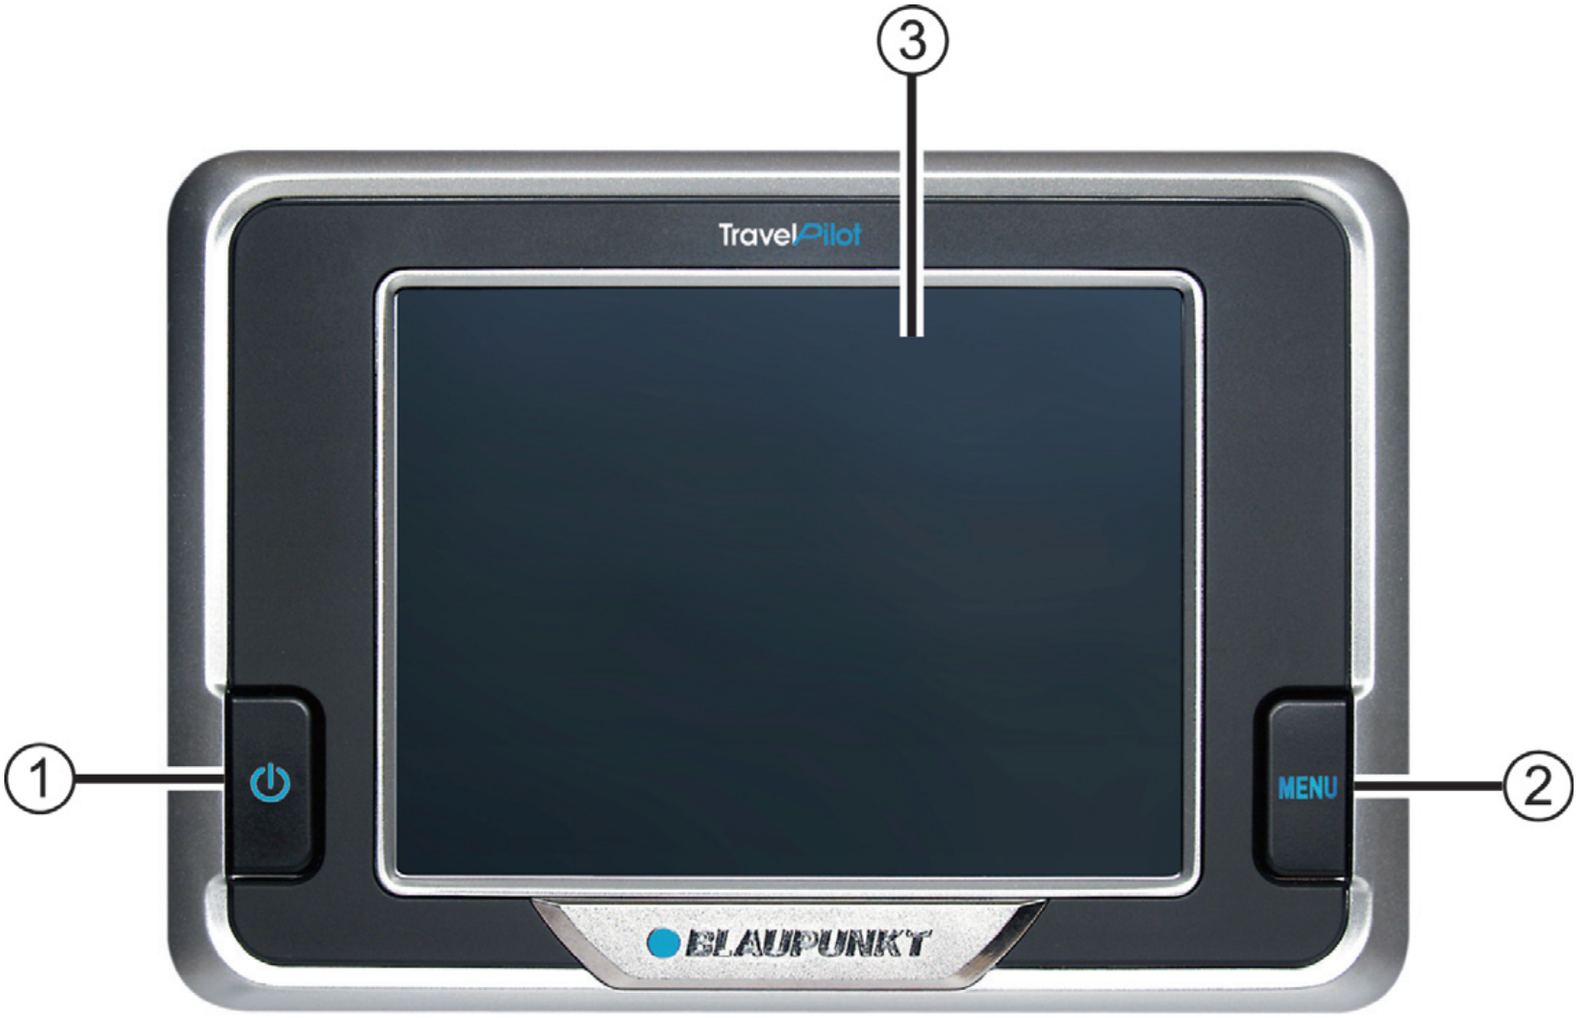

Neben dem Bildschirm befinden sich folgende Tasten:

1. **Power (Bildschirm** EIN/AUS):
   Langdruck (länger als drei Sekunden): Schaltet den Strom ein/aus.
   Kurzdruck: Schaltet den Bildschirm ein/aus. (Energiesparbetrieb)
2. **Menü**:
   Langdruck (länger als drei Sekunden): Öffnet das Hauptmenü des Gerätes.
   Kurzdruck: Öffnet das Menü für Schnelleinstellungen.
3. **3.5" LCD-Touchscreen**:
   Alle Eingaben und die Steuerung der Lucca erfolgen einfach und intuitiv durch Berühren der Schaltflächen, die auf dem Touchscreen angezeigt werden.

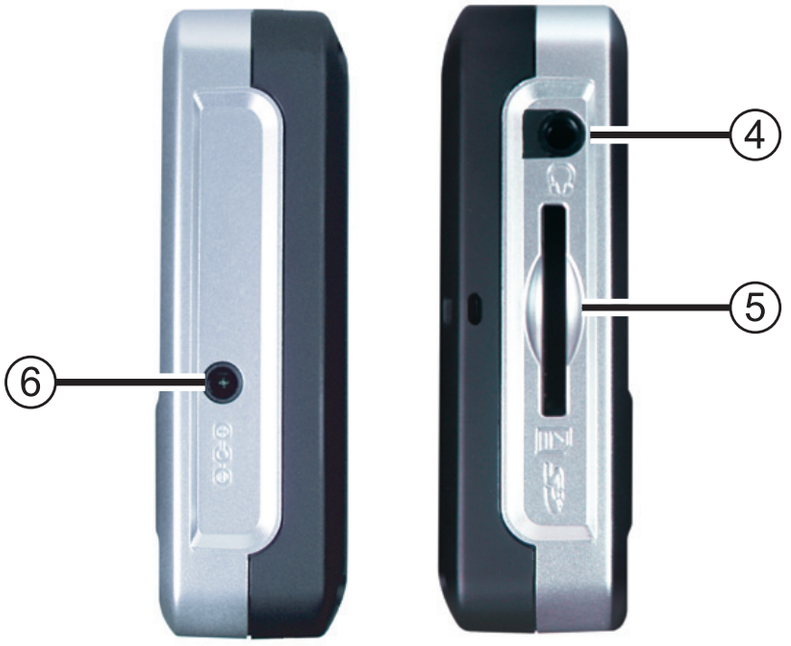

4. **Kopfhörerbuchse**
5. **SD-Kartenschacht**
6. **Stromanschluss**

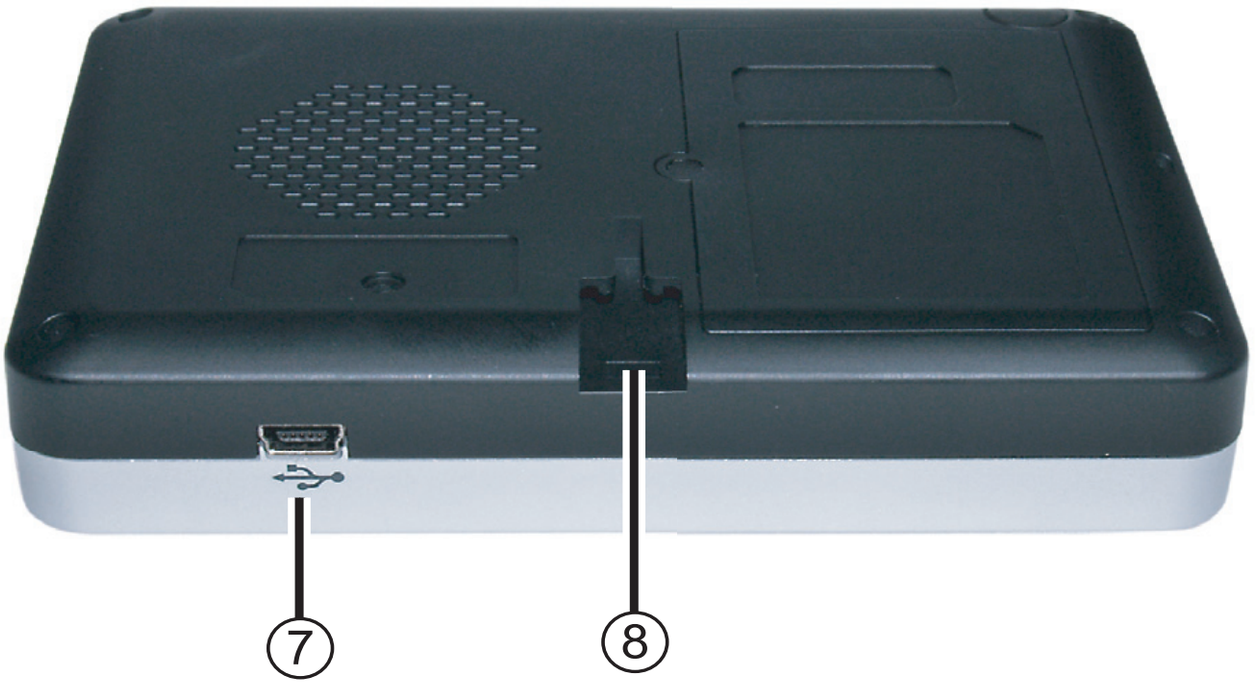

An der Unterseite finden Sie die folgenden Bedienelemente:

7. **USB-Anschluss**
8. **Verbindet die Lucca mit dem Saugnapf**

Geräteübersicht 2

Sicherheitshinweise 9

Sicherheitshinweise für die Navigation 9

Sicherheitshinweise für den Umgang mit der Lucca 9

Erste Inbetriebnahme der Lucca 10

Lieferumfang der Lucca 10

Schutzfolien und Abdeckungen 11

Strom ein/aus 11

Sprache einstellen 12

Akkumulator laden 12

Montage im Fahrzeug 13

Anbringen des Saugnapfes 13

Entfernen des Saugnapfes 14

Lucca im Saugnapf montieren ... 14

Lucca entnehmen 14

Strom ein/aus 15

Einschalten 15

Ruhezustand aktivieren 15

Ausschalten 15

Wiedereinschalten 15

Die Menütaste 16

Schnelleinstellungen 16

Info 16

Weitere Funktionen 16

Bedienung der Navigations-Menüs 17

Softwaretastatur 17

Leerzeichen eingeben 17

Zeichen löschen 17

Umschalten zwischen Ziffern-, Umlaute- und Buchstabeneingabe 18

List (Liste) 18

Schaltflächen 19

Informationen 20

GPS-Status 20

Navigation 21

Allgemeine Hinweise zur Navigation 21

Navigation starten 22

Ein Ziel eingeben 22

Nach Hause navigieren 22

Karte anzeigen 22

Menü verlassen 23
Weitere Funktionen..... 23
GPS Info..... 23
Routenplanung..... 23
Karte wählen..... 23
Grundeinstellungen vornehmen.... 23
Zeitzone einstellen 24
Heimatadresse angeben 24
Ein Ziel angeben 25
Ein Ziel eingeben 25
Zielland angeben 26
Zieladresse angeben..... 27
Weitere Funktionen 28
Auswählen eines Sonderziels 28
Sonderziel aus der aktuellen Umgebung..... 29
Weitere Funktionen 31
Sonderziel in einem bestimmten Ort 31
Überregionales Sonderziel..... 33
Ziel aus der Karte übernehmen 35
Kartenausschnitt verschieben.... 35
Ziel aus den Favoriten übernehmen 37
Favorit für Zielführung übernehmen..... 37
Weitere Funktionen 38
Eines der letzten Ziele übernehmen 39
Weitere Funktionen 40
Heimatadresse als Ziel verwenden 40
Ziele verwalten 41
Ziel speichern 41
Eines der letzten Ziele speichern .. 42
Ziel umbenennen 42
Ein Ziel löschen..... 43
Die ganze Liste löschen 43
Routenplanung mit Etappen ..44
Zielpunkte angeben 44
Routen bearbeiten, speichern und verwalten 45
Reihenfolge verändern..... 46
Routenpunkt löschen..... 46
Ganze Routenliste löschen 46
Routen verwalten..... 47
Route speichern..... 47
Route laden..... 47

Route berechnen 47
Route auf der Karte zeigen 48
Simulation (Demo-Mode) 48
Routenoptionen festlegen 48
Zielführung.....50
GPS-Empfang gestört 51
Zielführung beenden..... 51
Erreichen des Zielorts..... 51
Arbeiten mit der Karte.....52
Kartenbedienung 52
Karte anzeigen 52
Tippen in Karte 52
Schaltflächen 53
Bei Kartenansicht ohne GPS-Empfang..... 53
Bei Kartenansicht mit GPS-Empfang..... 53
Weitere Funktionen..... 55
Tag-/ Nachtdarstellung..... 55
Stummschaltung..... 56
Einstellungen 56
Sperrung, Sperrung aufheben ... 56
Zwischenziel einfügen..... 56
Routenoptionen 56
Nächstes Ziel 56
Kartendarstellung während der Zielführung 57
Navigationshilfen 57
Routeninformation..... 58
Beschilderung..... 58
Geschwindigkeitsbegrenzung 58
Zusätzliche Karteninformationen anzeigen..... 59
Karteninformationen..... 59
Routeninformation..... 60
Beschilderung..... 60
Geschwindigkeit 60
Weitere Funktionen während der Navigation 62
Zwischenziel einfügen 62
Nächstes Ziel anfahren 63
Streckenabschnitte sperren.... 64
Manuelles Sperren..... 64
Sperrung aufheben..... 64
Lucca konfigurieren/ Grundeinstellungen 65
Einstellungen 65
Language (Sprache)..... 66

Heimatadresse 66
Karteninformationen 66
Routeninformation 67
Routenoptionen 67
Routenplanung 67
Beschilderung 68
Geschwindigkeitsbegrenzung 68
Automodus 69
Zeitzone 70
Format 70
Darstellung 71
Sprachbefehl 71
Werkseinstellungen 71
Touchscreen 72
Produktinformation 72
GPS Funktionsweise 72
MP3-Betrieb 73
Vorbereitung der SD-Karte 73
SD-Karte einlegen 73
MP3-Betrieb wählen 74
Wiedergabe starten 74
MP3-Datei wählen 74
Wiedergabe der MP3-Datei 75
Wiederholtes Spielen (Repeat) 75
Wiedergabe beenden 76
SD-Karte entnehmen 76
Picture Viewer-Betrieb 76
Picture Viewer starten 76
Bilddatei wählen 77
Diashow starten 77
Vollbildschirm starten 78
SD-Karte entnehmen 79
Straßenkarten installieren 79
SD-Karte entnehmen 80
Technische Daten 81
Altgerät-Entsorgung 81
Service 82
Garantie 82
Fehlerbehebung / Häufig gestellte Fragen FAQ 83

Sicherheitshinweise

Lesen Sie in Ihrem eigenen Interesse die folgenden Sicherheitshinweise und Warnungen sorgfältig durch bevor Sie Ihre Lucca in Betrieb nehmen.

Sicherheitshinweise für die Navigation

⚠ Achtung:

Bedienen Sie die Lucca nicht während der Fahrt, um sich selbst und andere vor Unfällen zu schützen!

Schauen Sie nur auf den Bildschirm, wenn Sie sich in einer sicheren Verkehrssituation befinden!

Die Straßenführung und die Verkehrszeichen haben Vorrang vor den Anweisungen des Navigationssystems.

Folgen Sie den Anweisungen der Lucca nur, wenn es die Umstände und die Verkehrsregeln erlauben! Die Lucca bringt Sie auch dann ans Ziel, wenn Sie von der geplanten Route abweichen müssen.

Hinweise:

- Routen planen Sie am besten, bevor Sie losfahren. Wenn Sie unterwegs eine neue Route eingeben möchten, steuern Sie den nächsten Park- oder Rastplatz an!
- Falls Sie die Sprachhinweise einmal nicht verstanden haben oder sich nicht sicher sind, was an der nächsten Kreuzung zu tun ist, können Sie sich anhand der Karten- oder Pfeildarstellung schnell orientieren.

Sicherheitshinweise für den Umgang mit der Lucca

⚠ Achtung:

Schützen Sie das Gerät vor Nässe, da es nicht wasserdicht und nicht spritzwassergeschützt ist.

Hinweise:

- Entfernen Sie den Stecker zur Stromversorgung der Lucca, wenn Sie Ihr Fahrzeug abstellen, da der GPS-Empfänger ständig Strom ver-

braucht und sich sonst die Fahrzeugbatterie entladen könnte.

- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus dem Anschluss. Das Kabel kann dadurch beschädigt werden!
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine scharfen Lösungsmittel, sondern benutzen Sie lediglich ein angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.

Erste Inbetriebnahme der Lucca

Beim erstmaligen Start der Lucca müssen Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Menüs und die Sprachausgabe einstellen.

Hinweis:

Beim Kauf der Lucca könnte der Akkumulator erschöpft sein. Laden Sie den Akkumulator vor dem Gebrauch des Gerätes auf.

Warten Sie beim erstmaligen Start der Lucca einige Minuten, damit das Gerät in den Navigationsmodus wechseln kann.

Lieferumfang der Lucca

Zum Lieferumfang gehören die nachfolgend aufgeführten Teile:

- Lucca
- Saugnapf
- Ladegerätestecker zum Anschluss an den Zigarettenanzünder
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

- CD/DVD mit Europa-Straßenkarten und Bedienungsanleitungen (Langversionen)

Optionales Zubehör:

- Tragetasche
- Gleichstromadapter
- USB-Kabel
- Zweitwagensatz
- VAN/SUV-Saugnapf
- Halterung für Belüftungsöffnung

Schutzfolien und Abdeckungen

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolien auf dem Bildschirm und auf der Gehäusefront. Bevor Sie eine SD-Karte einstecken, entnehmen Sie die Dummy-Karte. Zum Schutz der Kontakte können Sie die Gummiabdeckung und die Dummy-Karte nach Gebrauch der Lucca wieder verwenden.

Strom ein/aus

Mit der Schaltfläche **Power** wird die Lucca ein- oder ausgeschaltet. Im Lieferzustand ist die Lucca ausgeschaltet.

➜ Drücken Sie die Taste **Power** in der unteren linken Ecke der Lucca länger als drei Sekunden.

Sprache einstellen

Beim erstmaligen Einschalten der Lucca wird US-Englisch als Standardsprache verwendet. Gegebenenfalls müssen Sie dann zuerst die gewünschte Sprache für Menüs und Sprachausgaben einstellen:

➜ Schalten Sie die Lucca mit der Taste **Power** ein.

Ein Dialogmenü wird angezeigt. In diesem Menü können Sie Ihre bevorzugte Sprache auswählen.

➜ Folgen Sie den Anleitungen.

Die Sprache wird geladen und das Hauptmenü wird angezeigt.

Akkumulator laden

Der wiederaufladbare Akkumulator ermöglicht den Betrieb der Lucca ohne externes Stromversorgungsteil.

Die Ladestandsanzeige des Akkumulators befindet sich oben in der Mitte des Bildschirms. Die Symbole haben folgende Bedeutung:

– : Das Gerät wird von einer externen Stromquelle versorgt. Der Akkumulator ist vollständig aufgeladen.
– : Das Gerät wird von einer externen Stromquelle versorgt. Der Akkumulator wird gerade geladen.
– : Das Gerät wird von seinem internen Akkumulator versorgt. Der Ladezustand des Akkumulators ist ausreichend.
– : Das Gerät wird von seinem internen Akkumulator versorgt. Der Ladezustand des Akkumulators ist schwach.

Die Anzahl der dunklen Blocksegmente im Akkumulator zeigt den Ladezustand des Akkumulators an (0 bis 3 Segmente).

Hinweis:

Wenn der Ladezustand des Akkumulators sehr schwach wird, werden Sie von einer Warnmeldung darauf hingewiesen.

➜ Zum Aufladen des Akkumulators wird das mitgelieferte Ladegerät in die Buchse für den Stromanschluss **6** gesteckt.

Hinweis:

Benutzen Sie nur das Originalladegerät zum Betrieb und zum Aufladen des Akkumulators.

Hinweis:

Werfen Sie defekte Akkumulatoren nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie diese bei entsprechenden Sammelstellen ab.

Montage im Fahrzeug

Für eine vorübergehende Montage im Fahrzeug ist die Lucca mit einem Saugnapf ausgerüstet, der an der Windschutzscheibe anzubringen ist.

⚠ Achtung:

Montieren Sie die Lucca so, dass Ihre Sicht nicht behindert wird und Sie nicht vom Verkehr abgelenkt werden.

Montieren Sie die Lucca nicht im Aufblasbereich der Airbags.

Achten Sie darauf, dass die Fahrzeuginsassen bei einer Notbremsung nicht durch die Lucca gefährdet sind.

Anbringen des Saugnapfes

Mit dem mitgelieferten Saugnapfhalter können Sie die Lucca einfach und sicher im Fahrzeug montieren.

➜ Finden Sie eine geeignete Stelle für die Montage der Lucca.

➜ Für einen optimalen Halt muss die Scheibe staub- und fettfrei sein.

Ggf. ist die Scheibe zuerst zu reinigen.

➜ Pressen Sie die Sauger-Haftplatte der Halterung gegen die Scheibe.

➜ Drücken Sie den Saugnapf zur Scheibe hin.

➜ Dabei muss die Schiene zur Aufnahme der Lucca senkrecht ausgerichtet sein.

Entfernen des Saugnapfes

Wenn Sie das Fahrzeug wechseln, können Sie den Saugnapf einfach entfernen.

➜ Drücken Sie den Saugnapf von der Scheibe weg.

➜ Lösen Sie die Sauger-Haftplatte vorsichtig am Rand von der Scheibe ab, so dass Luft zwischen den Sauger und die Scheibe gelangen kann.

➜ Ziehen Sie den Sauger vorsichtig von der Scheibe ab.

Lucca im Saugnapf montieren

Der Saugnapf besitzt eine Führung zum Anbringen der Lucca im Fahrzeug.

➜ Schieben Sie die Führung der Lucca vorsichtig über die Schiene des Saugnapfhalters.

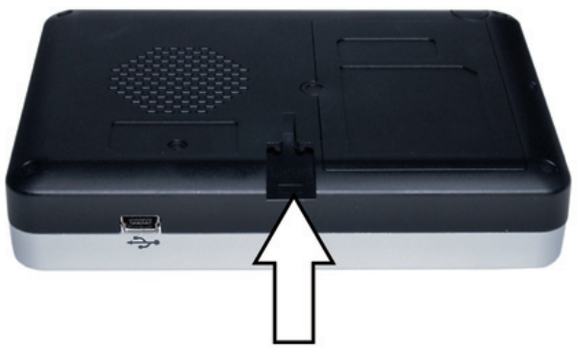

Lucca entnehmen

➜ Ziehen Sie die Lucca nach oben aus dem Saugnapf heraus.

Ein-/Ausschalten

Einschalten

➜ Drücken Sie die Schaltfläche **Power**, um die Lucca einzuschalten.

Das Gerät schaltet sich ein und zeigt den Startbildschirm an.

Ruhezustand aktivieren

➜ Zum Aktivieren des Ruhezustands drücken Sie kurz die Taste **Power**.

Die Lucca wechselt in den Ruhezustand (Zustand Bildschirm aus).

Ausschalten

➜ Zum Ausschalten des Gerätes halten Sie die Taste **Power** länger als 4 Sekunden gedrückt.

Die Lucca wird ausgeschaltet.

Hinweis:

Im ausgeschalteten Zustand verwendet die Lucca weiterhin eine geringfügige Energie von der Batterie. Nach einem längeren Zeitraum könnte ein Neuaufladen des Akkumulators erforderlich sein.

Wiedereinschalten

➜ Drücken Sie kurz die Schaltfläche **Power**, um die Lucca einzuschalten.

Die Menütaste

Schnelleinstellungen

Im Menü *Quick Settings (Schnelleinstellungen)* können Lautstärke und Helligkeit angepasst werden. Das Menü *Quick Settings (Schnelleinstellungen)* kann jederzeit aufgerufen werden, ohne dass das aktuelle Menü aktiv sein muss.

➜ Drücken Sie die Taste **Menu**.

Das Menü *Quick Settings (Schnelleinstellungen)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltflächen / , um Lautstärke oder Helligkeit einzustellen.

➜ :Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um in das vorherige Menü zurück zu kehren.

Hinweis:

Wenn die Anzeige 5 Sekunden lang nicht angetippt wird, kehrt die Lucca automatisch zum vorherigen Menü zurück.

Info

Voraussetzung:

- **Eine Navigation ist aktiv.**

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Info** im Menü *Quick Settings (Schnelleinstellungen)*.

Die letzte Sprachanweisung wird wiederholt.

Weitere Funktionen

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)** im Menü *Quick Settings (Schnelleinstellungen)*, um Zugriff zu den zusätzlichen Funktionen zu bekommen.

- **Information**
  - Tippen Sie auf die Schaltfläche **Information**, um Zugang zu Produktinformationen zu bekommen.
- **Battery (Batterie)**
  - Tippen Sie auf die Schaltfläche **Battery**. Der Status des Akkumulators wird angezeigt.

- **Power Saving (Energie sparen)**
  - Tippen Sie auf die Schaltfläche **Power Saving (Energie sparen)**. Das Menü *Power Saving (Energie sparen)* wird angezeigt.
  - *Backlight Time Out (Timeout Hintergrundbeleuchtung)*: Tippen Sie auf das Quadrat auf der rechten Seite, um die Zeit bis zum Abschalten der Hintergrundbeleuchtung nach der letzten Bedienung einzustellen (um Energie zu sparen). Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.
  - *Battery Warning Time Out (Timeout Batteriewarnung)*: Tippen Sie auf das Quadrat auf der rechten Seite, um die Zeitspanne für die Akkumulatorwarnung einzustellen. Die Akkumulatorwarnung wird vor dem Erschöpfen des Akkumulators entsprechend angezeigt. Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Bedienung der Navigations-Menüs

Softwaretastatur

Wenn Texteingaben nötig sind, erscheint auf dem Touchscreen eine Software-Tastatur. Darauf können Sie alle Eingaben mit dem Finger vornehmen. Es können nur Großbuchstaben eingegeben werden.

Bei der Eingabe von Orts- oder Straßennamen müssen Sie keine Sonderzeichen und Umlaute eingeben. Die Lucca ergänzt diese Zeichen automatisch für Sie.

Leerzeichen eingeben

➜ Zur Eingabe eines Leerzeichens tippen Sie auf die Schaltfläche .

Zeichen löschen

➜ Um das letzte Zeichen zu löschen, tippen Sie auf die Schaltfläche .

Umschalten zwischen Ziffern-, Umlaute- und Buchstabeneingabe

Um Zahlen wie z. B. die Postleitzahl einzugeben,

➜ tippen Sie auf die Schaltfläche 123.

Um wieder zur Buchstabeneingabe zurückzukehren,

➜ tippen Sie auf die Schaltfläche ABC.

Um einen Umlaut einzugeben,

➜ tippen Sie auf die Schaltfläche ÆÉ. Die Umlaute-Tastatur wird angezeigt.

Sobald Sie einen Umlaut eingegeben haben, wird automatisch wieder die Buchstabentastatur angezeigt.

Hinweis:

Umlaute müssen bei der Eingabe von Adressdaten nicht verwendet werden, können aber bei der Bezeichnung gespeicherter Ziele und Routen nützlich sein.

List (Liste)

Oft können Sie Listen anzeigen lassen, aus denen Sie einen Eintrag auswählen können.

Das ist z. B. der Fall, wenn Sie bei der Eingabe eines Ortes den Namen nicht vollständig eingeben. Nach jeder Eingabe eines Buchstabens erscheint im Textfeld der erste Eintrag, der mit den bisher eingegebenen Buchstaben beginnt. Um eine Liste mit weiteren passenden Einträgen anzeigen zu lassen, tippen Sie auf die Schaltfläche **List (Liste)**.

Am Ende der Liste finden Sie Einträge, welche die bisher eingegebene Buchstabenfolge nicht am Anfang, sondern in der Mitte oder am Ende enthalten.

Ein Eintrag der Liste ist immer markiert.

➜ Der markierte Eintrag kann durch Tippen der Schaltfläche **OK** ausgewählt werden.

In solchen Listen finden Sie die folgenden Schaltflächen:

➜ OK: Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um den markier-

ten Eintrag zu übernehmen. Sie können aber auch direkt auf einen Eintrag tippen, um diesen zu übernehmen.

➜ : Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Liste um eine Seite (5 Elemente) nach oben zu blättern.

➜ : Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Liste um eine Seite (5 Elemente) nach unten zu blättern.

➜ Um die Liste um mehrere Seiten nach oben oder nach unten zu blättern, tippen Sie mehrmals auf die entsprechende Schaltfläche.

Hinweis:

Wenn die Liste mehr als 5 Elemente hat, können Sie am Scrollbalken erkennen, wo in der Liste Sie sich gerade befinden.

➜ : Tippen sie auf diese Schaltfläche, um ohne Auswahl eines Listenelementes zur Eingabe zurückzukehren.

Schaltflächen

Auf allen Menüs der Lucca finden Sie Schaltflächen:

➜ : Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um in das zuvor geöffnete Menü zurück zu gelangen. Wenn Sie sich im Menü *Navigation (Navigation)* befinden, gelangen Sie über diese Schaltfläche zum Bildschirm des Hauptmenüs. Dort können Sie eine andere Anwendung wie den MP3-Spieler oder den Picture Viewer starten oder die Navigation wieder öffnen.

➜ **More (Mehr)**: Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Zugang zu weiteren Funktionen zu erhalten. Je nachdem in welchem Menü sich diese Schaltfläche befindet, werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Wenn diese Schaltfläche deaktiviert ist, stehen keine weiteren Funktionen zur Verfügung.

Informationen

Über das Menü *Navigation (Navigation)* können Sie den aktuellen GPS-Status jederzeit anzeigen.

GPS-Status

Das Menü *GPS status (GPS-Status)* enthält Informationen über Ihren momentanen Standort und Ihre aktuelle Geschwindigkeit. Außerdem können Sie hier Ihren momentanen Standort speichern.

➜ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf die Schaltfläche **More (Mehr)**.

Das folgende Fenster wird angezeigt:

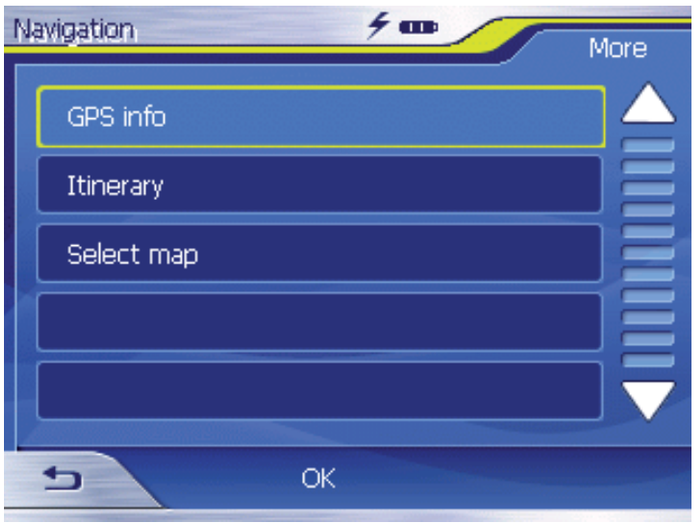

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **GPS info**.

Das Menü *GPS Status (GPS Status)* wird angezeigt.

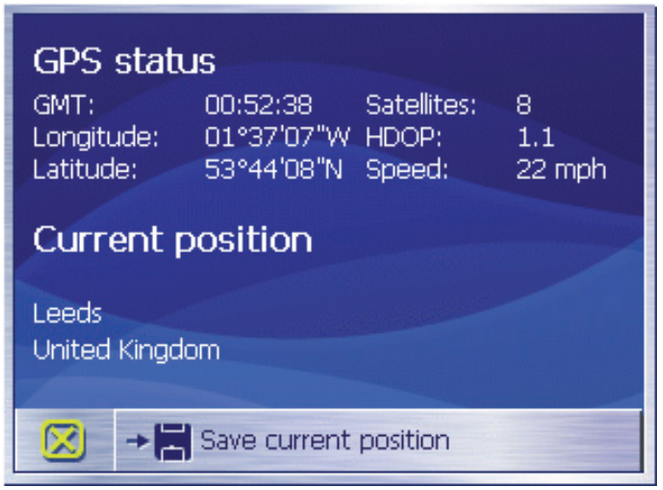

- GMT (Greenwich Mean Time) westeuropäische Zeit ohne Sommerzeit.
- Longitude/Latitude: Aktuelle Position. Angabe des östlichen Längen- und nördlichen Breitengrads.
- Satellites (Satelliten): Anzahl der empfangenen Satelliten. Für eine Navigation werden die Signale mindestens dreier Satelliten benötigt.
- HDOP (Horizontal Dilution of Precision) Horizontale Präzisionsabschwächung. Gibt die Qualität der Positionsbestimmung an.

Theoretisch sind Werte von 0 bis 50 möglich, wobei gilt: je kleiner der Wert, desto genauer die Positionsbestimmung (Wert 0 = keine Abweichung von der tatsächlichen Position). Werte bis 8 sind für die Navigation akzeptabel.

- Speed: Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs an.
- Position: Zeigt die Adresse des aktuellen Standorts an (wenn möglich).

➜ **Save current position (Standort speichern):** Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den momentanen Standort in den Favoriten zu speichern.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche , um das GPS-Fenster zu schließen.

Navigation

Allgemeine Hinweise zur Navigation

Die Benutzung der Lucca geschieht auf eigene Gefahr.

Achtung:

Bedienen Sie die Lucca nicht während der Fahrt, um sich selbst und andere vor Unfällen zu schützen!

Schauen Sie nur auf den Bildschirm, wenn Sie sich in einer sicheren Verkehrssituation befinden!

Die Straßenführung und die Verkehrszeichen haben Vorrang vor den Anweisungen des Navigationssystems.

Folgen Sie den Anweisungen der Lucca nur, wenn es die Umstände und die Verkehrsregeln erlauben! Die Lucca bringt Sie auch dann ans Ziel, wenn Sie von der geplanten Route abweichen müssen.

Navigation starten

➜ Schalten Sie das Gerät mit der Taste **Power** ein.

➜ Tippen Sie im Startbildschirm auf die Schaltfläche **Navigation (Navigation)**.

Das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.

Vom Menü *Navigation (Navigation)* aus können Sie auf alle Funktionen der Navigation zugreifen.

Ein Ziel eingeben

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Destination entry (Zieleingabe)**, um ein Ziel für die Navigation einzugeben.

Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Ein Ziel angeben“.

Nach Hause navigieren

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Home (Nach Hause)**, um Ihre hinterlegte Heimatadresse als Ziel für die Navigation zu verwenden.

Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Heimatadresse als Ziel verwenden“.

Karte anzeigen

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Show map (Karte anzeigen)**, um die geladene Straßenkarte anzuzeigen.

Lesen Sie hierzu im Abschnitt „Arbeiten mit der Karte“ nach.

Einstellungen

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Settings (Einstellungen)**, um die

Einstellungen der Lucca anzupassen.

Lesen Sie dazu auch den Abschnitt "Grundeinstellungen vornehmen".

Menü verlassen

➜ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf , um die Navigation zu beenden. Sie gelangen dann zum Lucca-Startbildschirm.

Weitere Funktionen

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**, um Zugriff auf weitere Funktionen der *Navigation (Navigation)* zu erhalten.

Die Liste der Zusatzfunktionen wird angezeigt.

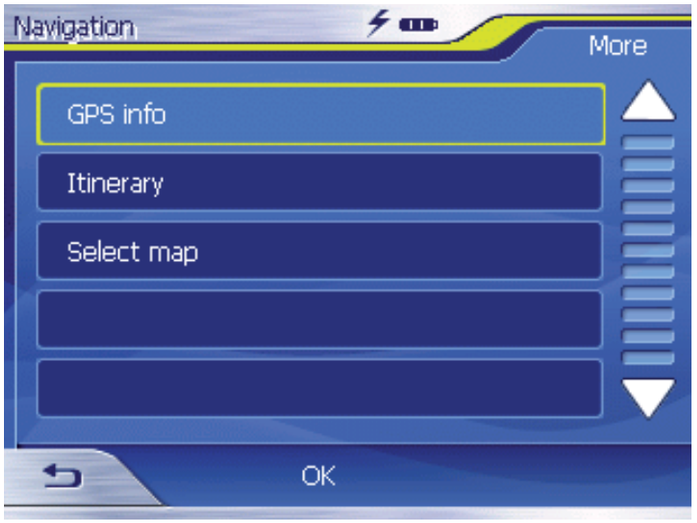

Sie enthält folgende Funktionen:

GPS Info

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **GPS info**, um Informationen über den aktuellen GPS-Status und Ihre aktuelle Position zu erhalten.

Routenplanung

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Itinerary (Routenplanung)**, um eine Route mit mehreren Etappen zu planen.

Lesen Sie hierzu im Abschnitt „Routenplanung mit Etappen“ nach.

Karte wählen

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Select Map (Karte wählen)**, um eine der unterschiedlichen und verfügbaren Straßenkarten auszuwählen.

Grundeinstellungen vornehmen

Bevor Sie mit der Lucca arbeiten,

- stellen Sie die für Ihren Standort gültige Zeitzone ein, damit Ihnen während der Navigation die korrekte Ankunftszeit angezeigt wird und

- geben Sie Ihre Heimatadresse ein, um von jedem Ort schnell nach Hause navigieren zu können.

Zeitzone einstellen

➜ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf die Schaltfläche **Settings (Einstellungen)**.

Das Menü *Settings (Einstellungen)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche ▽, bis der Bildschirm die Schaltfläche **Time zone (Zeitzone)** anzeigt.

➜ Tippen Sie anschließend auf **Time zone (Zeitzone).**

Das Menü *Time zone (Zeitzone)* wird angezeigt.

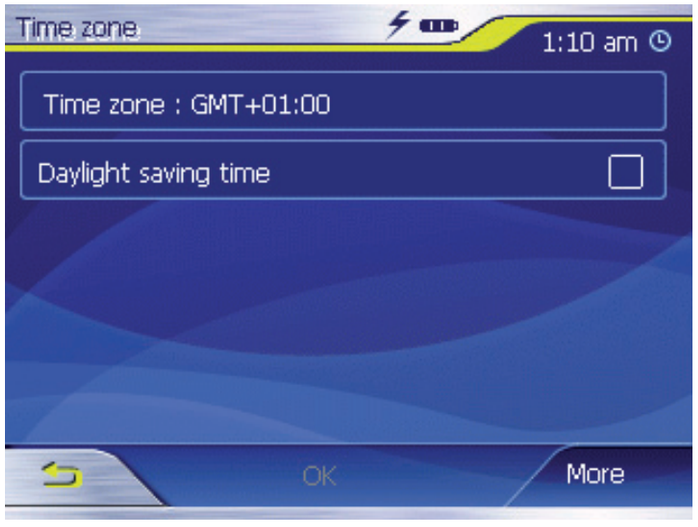

➜ Tippen Sie auf **Time zone (Zeitzone)**.

➜ Tippen Sie in der Liste auf die für Ihren momentanen Standort gültige Zeitzone (GMT ohne Sommerzeit).

Hinweis:

Die Anzeige der Landeshauptstädte in der jeweiligen Zone erleichtert Ihnen die Auswahl.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

➜ Um auf die Sommerzeit umzustellen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Daylight saving time (Sommerzeit)**.

Auf der Schaltfläche erscheint ein Häkchen.

Hinweis:

Wenn an Ihrem Standort die Zeit umgestellt wird oder wenn Sie in eine andere Zeitzone fahren, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen anpassen.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.

Heimatadresse angeben

➜ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf die Schaltfläche **Settings (Einstellungen)**.

Das Menü *Settings (Einstellungen)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie wiederholt auf die Schaltfläche ▽, bis **Home address (Heimatadresse)** angezeigt wird.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Home address (Heimatadresse)**.

Das Menü *Home address (Heimatadresse)* wird angezeigt.

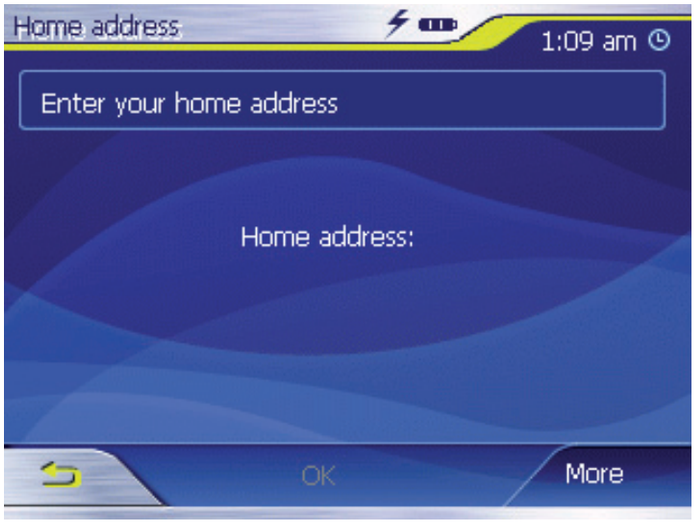

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Enter your home address (Heimatadresse eingeben)**.

Das Menü *Destination entry (Zieleingabe)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Address (Adresse)**, und geben Sie Ihre Heimatadresse ein. Siehe „Zieladresse angeben“.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Set as home address (Als Heimatadresse setzen)**.

Die Adresse wird in das Menü *Home address (Heimatadresse)* übernommen.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Das Menü *Navigation (Navigation)* wird wieder angezeigt.

Ein Ziel angeben

In diesem Abschnitt lernen Sie die verschiedenen Möglichkeiten kennen, wie Sie mit der Lucca Ziele angeben, auswählen und verwalten können.

Wie Sie die Navigation zu einem Ziel starten, ist im Kapitel „Zielführung“ beschrieben.

Ein Ziel eingeben

Sie können mit der Lucca Ziele auf unterschiedliche Art und Weise angeben bzw. auswählen:

- Zieladresse angeben
- Auswählen eines Sonderziels
- Ziel aus der Karte übernehmen
- Ziel aus den Favoriten übernehmen

- Eines der letzten Ziele wieder verwenden
- Heimatadresse verwenden

Zielland angeben

Geben Sie zuerst das Land an, in dem Ihr Ziel liegt.

Hinweis:

Diese Angabe brauchen Sie nicht jedesmal zu wiederholen. Wenn Ihr Ziel in einem anderen Land liegt als das vorherige, müssen Sie das Land erneut angeben.

➜ Tippen Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche **Navigation (Navigation)**.

Das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche Destination entry (Zieleingabe).

Das Menü *Destination entry (Zieleingabe)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Country (Land).**

Die Liste der Länder wird angezeigt.

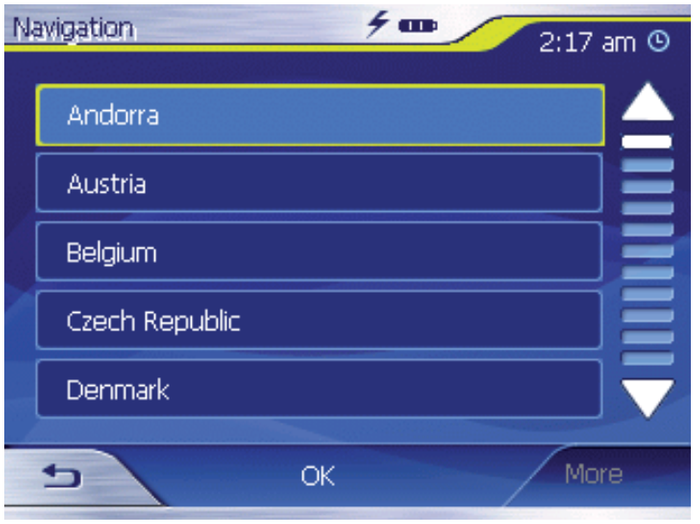

➜ Tippen Sie auf das Land, in dem Ihr Ziel liegt.

Das Menü *Address (Adresse)* wird angezeigt.

Hinweis:

Sie können nur die Länder auswählen, die auf der momentan geladenen Karte gespeichert sind.

Zieladresse angeben

➜ Tippen Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche **Navigation (Navigation)**.

Das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf die Schaltfläche **Destination entry (Zieleingabe).**

Das Menü *Destination entry (Zieleingabe)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Address (Adresse).**

Das Menü *Address (Adresse)* wird angezeigt.

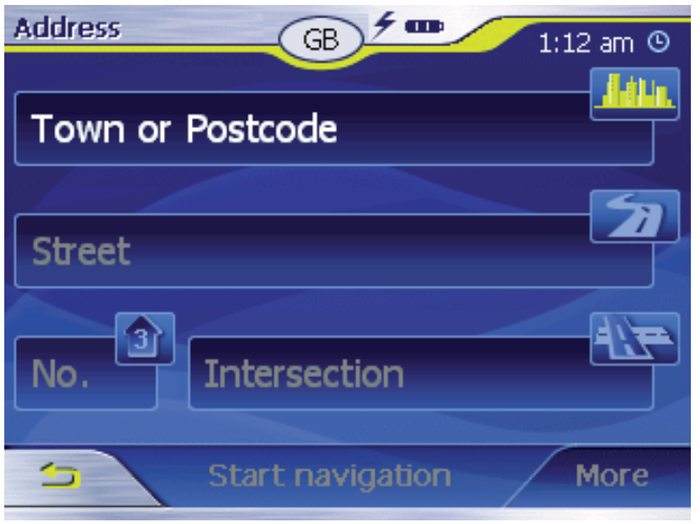

Hinweis:

Wenn in der obersten Zeile nicht das Land angegeben ist, in dem Ihr Ziel liegt, dann tippen Sie auf die Schaltfläche und wählen das richtige Land aus. Wie Sie ein Land auswählen, ist in Kapitel „Zielland angeben“ beschrieben.

➜ Tippen Sie auf das Feld für Stadt und geben Sie den Zielort ein. Sie können entweder die Postleitzahl oder den Ortsnamen eingeben.

➜ Tippen Sie auf das Feld für Straße und geben Sie die Straße ein.

➜ Wenn Sie die Hausnummer Ihres Ziels kennen, tippen Sie das Feld für Hausnummer, um die Hausnummer einzugeben.

Hinweis:

Wenn für die angegebene Straße keine Hausnummern im Kartenmaterial gespeichert sind, ist das Feld Hausnummer deaktiviert.

➜ Wenn Sie eine Kreuzung als Zielpunkt definieren wollen, tippen Sie auf das Feld für Kreuzung, um die Querstraße zur oben angegeben Straße einzugeben.

Hinweis:

Wie Sie ein angegebenes Ziel speichern können, erfahren Sie im Kapitel „Eines der letzten Ziele speichern“.

Weitere Funktionen

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**, um Zugriff auf weitere Funktionen im Menü *Address (Adresse)* zu erhalten.

Die Liste der Zusatzfunktionen wird angezeigt.

Die Liste Zusatzfunktionen enthält folgende Funktionen:

- **Route options (Routenoptionen):**
  - Hier können Sie die Routenoptionen für die nächste Navigation einstellen.

Lesen Sie hierzu das Kapitel „Routenoptionen festlegen“.

- **Show (Anzeigen):**
  - Wählen Sie diese Schaltfläche, um die angegebene Adresse auf der Karte zu sehen.

Lesen Sie hierzu das Kapitel „Arbeiten mit der Karte“.

- **Save (Speichern)**:
  - Mit dieser Funktion können Sie die angegebene Adresse in den Favoriten speichern.

Lesen Sie hierzu das Kapitel „Eines der letzten Ziele speichern“.

Auswählen eines Sonderziels

Sonderziele, auch kurz POI (Point of interest) genannt, sind in der Karte enthalten und können dort angezeigt werden. Zu den Sonderzielen gehören Flug- und Fährhäfen, Restaurants, Hotels, Tankstellen, öffentliche Ein-

richtungen und andere. Sonderziele können Sie als Navigationsziel verwenden.

Sonderziel aus der aktuellen Umgebung

Hinweis:

Sonderziele aus der aktuellen Umgebung können Sie nur dann auswählen, wenn der GPS-Empfang für die Positionsermittlung ausreichend ist.

➜ Tippen Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche **Navigation (Navigation)**.

Das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf die Schaltfläche **Destination entry (Zieleingabe).**

Das Menü *Destination entry (Zieleingabe)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Point of interest (Sonderziel)**.

Das Menü *Point of interest (Sonderziel)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **... nearby (in der Nähe)**.

Das Untermenü wird angezeigt.

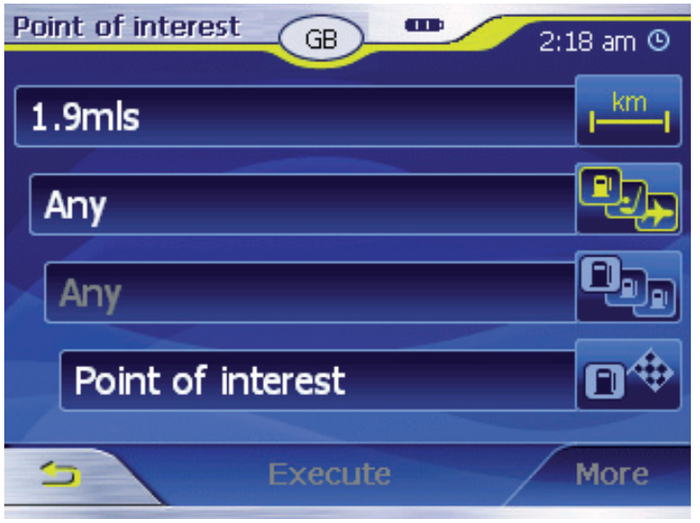

➜

Tippen Sie auf das Feld für Umgebungsradius und wählen Sie den Umkreis, in dem Sie ein Sonderziel suchen.

➜ Tippen Sie auf das Feld für Kategorie und wählen Sie die Kategorie (z. B. Tankstelle), aus der Sonderziele gesucht werden sollen.

Es stehen nur die Kategorien zur Auswahl, für die in der aktuellen Umgebung Sonderziele gefunden werden können.

➜ Tippen Sie auf das Feld für Unterkategorie und wählen Sie die Unterkategorie (z. B. Aral, BP, Shell etc.), aus der Sonderziele gesucht werden sollen.

Es stehen nur die Unterkategorien zur Auswahl, für die in der aktuellen Umgebung Sonderziele gefunden werden können.

➜ Tippen Sie auf das Feld Sonderziel um ein konkretes Ziel auszuwählen.

Die Tastatur wird angezeigt. Wenn Sie einen Teil der Bezeichnung des Sonderziels kennen, können Sie ihn hier eingeben, um die Liste zu verkürzen.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **List (Liste)**.

Eine Liste mit Sonderzielen wird angezeigt. Die angezeigten Sonderziele entsprechen der gewählten Kategorie und Unterkategorie. Sie enthalten auch die von Ihnen eingegebenen Buchstaben (wenn Sie welche eingegeben hatten).

➜ Tippen Sie auf den Eintrag des Sonderziels, zu dem Sie navigieren möchten.

➜ Wenn Sie nähere Informationen zu dem Sonderziel wünschen, tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)** und dann auf **Show details (Details anzeigen).**

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um das ausgewählte Sonderziel zu übernehmen.

Hinweis:

Sie müssen die Felder **Category (Kategorie)** und **Subcategory (Unterkategorie)** nicht ausfüllen. Sie dienen nur dazu, die Liste der Sonderziele im Feld *Point of interest (Sonderziel)* einzuschränken. Diese Liste kann, insbesondere in größeren Orten, schnell sehr umfangreich werden.

Wie Sie ein angegebenes Ziel speichern können, erfahren Sie im Kapitel „Eines der letzten Ziele speichern“.

Weitere Funktionen

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**, um Zugriff auf weitere Funktionen des Menüs *Point of interest (Sonderziel)* zu erhalten.

Die Liste der Zusatzfunktionen wird angezeigt.

Die Liste Zusatzfunktionen enthält folgende Funktionen:

- **Route options (Routenoptionen):**
  - Hier können Sie die Routenoptionen für die nächste Navigation einstellen.

Lesen Sie hierzu das Kapitel „Routenoptionen festlegen“.

- **Show (Anzeigen):**
  - Wählen Sie diese Schaltfläche, um die angegebene Adresse auf der Karte zu sehen.

Lesen Sie hierzu das Kapitel „Arbeiten mit der Karte“.

- **Save (Speichern):**
  - Mit dieser Funktion können Sie die angegebene Adresse in den Favoriten speichern.

Lesen Sie hierzu das Kapitel „Eines der letzten Ziele speichern“.

Sonderziel in einem bestimmten Ort

➜ Tippen Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche **Navigation (Navigation)**.

Das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Destination entry (Zieleingabe).**

Das Menü *Destination entry (Zieleingabe)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie im Menü auf die Schaltfläche **Point of interest (Sonderziel)**.

Das Menü *Point of interest (Sonderziel)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie im Menü *Point of interest (Sonderziel)* auf die Schaltfläche **... in a town (... in einem Ort)**.
Das Untermenü wird angezeigt.

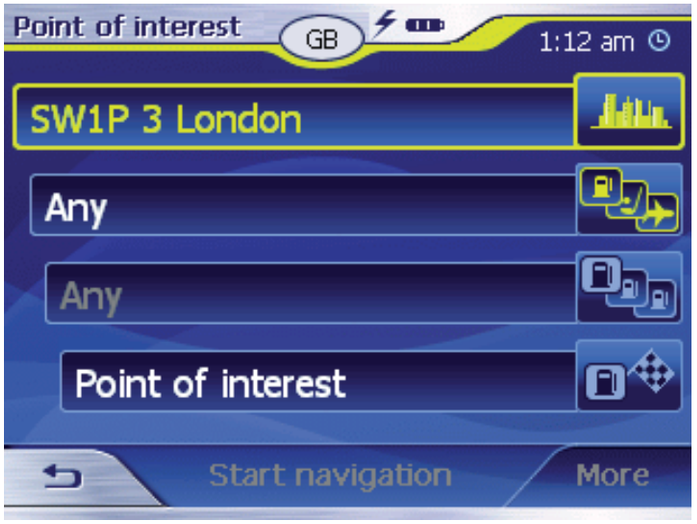

Hinweis:

Wenn in der ersten Zeile nicht das Land angegeben ist, in dem Ihr Ziel liegt, dann tippen Sie zweimal auf die Schaltfläche und wählen das richtige Land aus.

Wie Sie ein Land auswählen, ist in Kapitel „Zielland angeben“ beschrieben.

➜ Tippen Sie auf das Feld für Stadt und geben Sie den Ort an, in dem Sie nach einem Sonderziel suchen wollen. Sie können entweder die Postleitzahl oder den Ortsnamen eingeben.

➜ Tippen Sie auf das Feld für Kategorie und wählen Sie die Kategorie (z. B. Kultur), aus der Sonderziele gesucht werden sollen.

Es stehen nur die Kategorien zur Auswahl, für die im angegebenen Ort Sonderziele gefunden werden können.

➜ Tippen Sie auf das Feld für Unterkategorie und wählen Sie die Unterkategorie (z. B. Museum, Theater, ...), aus der Sonderziele gesucht werden sollen.

Es stehen nur die Unterkategorien zur Auswahl, für die im angegebenen Ort Sonderziele gefunden werden können.

➜ Tippen Sie auf das Feld für Sonderziel.

Die Tastatur wird angezeigt. Wenn Sie einen Teil der Bezeichnung des Sonderziels kennen, können Sie ihn hier eingeben, um die Liste zu verkürzen. Sie können aber auch ohne Eingabe weitermachen.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **List (Liste)**.

Eine Liste mit Sonderzielen wird angezeigt. Die angezeigten Sonderziele entsprechen der gewählten Kategorie und Unterkategorie. Sie enthalten auch die von Ihnen eingegebenen Buchstaben (wenn Sie welche eingegeben hatten).

➜ Tippen Sie auf den Eintrag des Sonderziels, zu dem Sie navigieren möchten.

➜ Wenn Sie nähere Informationen zu dem Sonderziel wünschen, tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)** und dann auf **Show details (Details anzeigen).**

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um das ausgewählte Sonderziel zu übernehmen.

Überregionales Sonderziel

➜ Tippen Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche **Navigation (Navigation)**.

Das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Destination entry (Zieleingabe).**

Das Menü *Destination entry (Zieleingabe)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie im Menü auf die Schaltfläche **Point of interest (Sonderziel)**.

Das Menü *Point of interest (Sonderziel)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie im Menü *Point of interest (Sonderziel)* auf die Schaltfläche **... nationwide (... im ganzen Land)**.

Das Untermenü wird angezeigt.

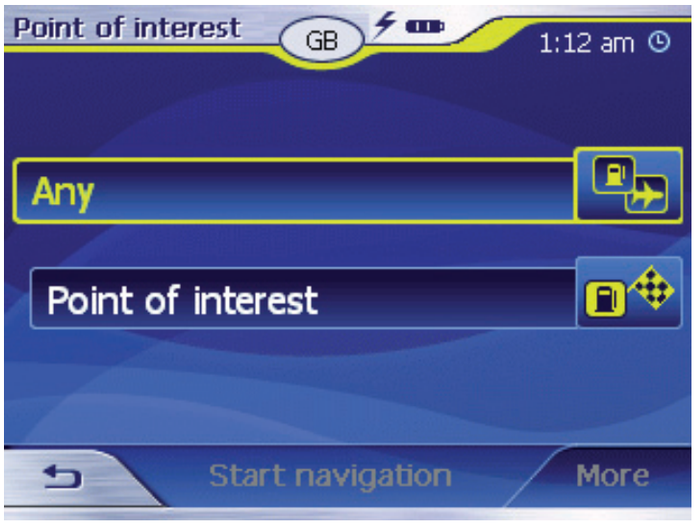

Hinweis:

Wenn in der ersten Zeile nicht das Land angegeben ist, in dem Ihr Ziel liegt, dann tippen Sie zweimal auf die Schaltfläche und wählen das richtige Land aus. Wie Sie ein Land auswählen, ist in Kapitel „Zielland angeben“ beschrieben.

➜ Tippen Sie auf das Feld für Kategorie und wählen Sie die Kategorie (z. B. Flughafen), aus der Sonderziele gesucht werden sollen. Es stehen nur die Kategorien zur Auswahl, deren Sonderziele überregionale Bedeutung haben.

➜ Tippen Sie auf das Feld für Sonderziel.

Die Tastatur wird angezeigt. Wenn Sie einen Teil der Bezeichnung des Sonderziels kennen, können Sie ihn hier eingeben, um die Liste zu verkürzen. Sie können aber auch ohne Eingabe weitermachen.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **List (Liste)**.

Eine Liste mit Sonderzielen wird angezeigt. Die angezeigten Sonderziele entsprechen der gewählten Kategorie. Sie enthalten auch die von Ihnen eingegebenen Buchstaben (wenn Sie welche eingegeben hatten).

➜ Tippen Sie auf den Eintrag des Sonderziels, zu dem Sie navigieren möchten.

➜ Wenn Sie nähere Informationen zu dem Sonderziel wünschen, tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)** und dann auf **Show details (Details anzeigen).**

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um das ausgewählte Sonderziel zu übernehmen.

Ziel aus der Karte übernehmen

Mit dieser Funktion können Sie direkt auf der Karte das Ziel für eine Navigation auswählen. Neben Orten und Straßen können Sie so auch Sonderziele schnell wählen.

➜ Tippen Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche **Navigation (Navigation)**.

Das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Destination entry (Zieleingabe).**

Das Menü *Destination entry (Zieleingabe)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie in der Zieleingabe auf die Schaltfläche **On map (Aus Karte)**.

Die Karte wird angezeigt.

Kartenausschnitt verschieben

Um das gewünschte Zielgebiet auf der Karte zu sehen, können Sie den Kartenausschnitt verschieben und die Karte verkleinern/ vergrößern.

- Zoom/Verschieben
  - Tippen Sie auf die Schaltfläche **Zoom/Move (Zoom/Verschieben)** , um zwischen den Modi Zoom und Bewegen umzuschalten.
  - Zoom

    Im Zooming-Modus (Schaltfläche nicht eingedrückt) können Sie in die Karte hinein- und herauszoomen. Hineinzoomen, also vergrößern, können Sie, indem Sie eine Diagonale, beginnend in der linken oberen Ecke, aufziehen. Herauszoomen, also verkleinern, können Sie, indem Sie eine Diagonale, beginnend in der rechten unteren Ecke, aufziehen.

Hinweis:

Sie können auch mit den Schaltflächen / hinein- und herauszoomen .

– Verschieben

  Im Verschieben-Modus (Schaltfläche eingedrückt) können Sie die Karte verschieben. Tippen Sie dazu auf die Karte, halten Sie den Stift oder Ihren Finger gedrückt und verschieben Sie den Kartenbereich in die gewünschte Richtung.

➜ Tippen Sie lange auf den Ort, (die Straße oder das Sonderziel), den Sie als Ziel festlegen wollen.

Der Ort wird mit einem orange gepunkteten Kreis versehen.

Aus dem Datenbestand werden Informationen zum gewählten Punkt geladen und angezeigt. Unterhalb des Informationsfeldes befinden sich Schaltflächen, über die mehrere Funktionen, die für den gewählten Routenpunkt zur Verfügung stehen, aufgerufen werden können.

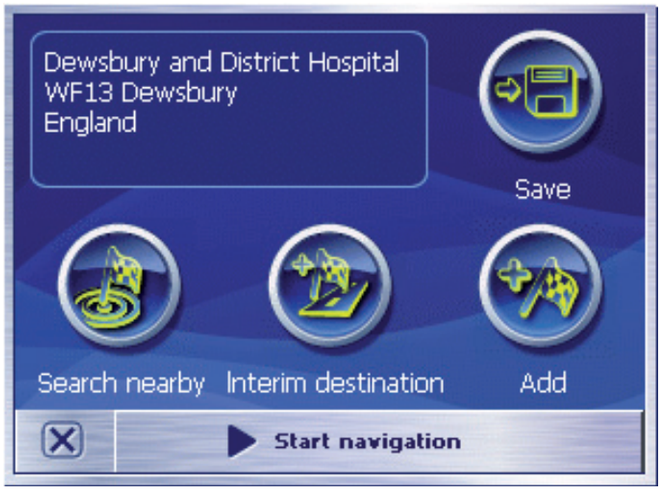

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Start Navigation (Navigation starten)**, um den gewählten Ort als Zielort für die Navigation zu verwenden.

Hinweise:

– Diese Funktion steht nur bei GPS-Empfang zur Verfügung.

– Wenn Sie diese Funktion während einer Navigation verwenden, werden alle bereits festgelegten Routenpunkte (Etappen und Zielpunkt) gelöscht!

- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Save (Speichern)**, um das ausgewählte Ziel zu speichern. Sie können das Ziel dann jederzeit aus der Liste der Favoriten wählen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Search nearby (Umkreissuche)**, um nach einem Sonderziel in der Nähe des ausgewählten Ziels zu suchen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Add (Hinzufügen)**, um das gewählte Ziel an das Ende einer Route hinzuzufügen (als letzte Etappe). Der Routenpunkt wird daraufhin in der Karte durch eine Fahne gekennzeichnet und gleichzeitig im Menü *Itinerary (Routenplanung)* in die Routenpunktliste eingetragen.

Hinweis:

Wenn Sie diese Funktion während einer Navigation verwenden, wird die Route sofort neu berechnet und anschließend die Navigation fortgesetzt.

- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Interim destination (Zwischenziel)**, um das gewählte Ziel zu einer Route hinzuzufügen (als nächste anzufahrende Etappe). Die Route wird sofort neu berechnet und anschließend die Navigation fortgesetzt.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche , um zur Kartenansicht zurückzukehren, ohne eine Funktion auszuführen.

Ziel aus den Favoriten übernehmen

In den Favoriten befinden sich alle Ziele, die Sie über die Schaltfläche **Save (Speichern)** abgespeichert haben.

Sie können in diesem Menü:

- Ziele für die Navigation übernehmen,
- Navigationsziele neu benennen und
- gespeicherte Ziele löschen.

Favorit für Zielführung übernehmen

➜ Tippen Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche **Navigation (Navigation)**.

Das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Destination entry (Zieleingabe).**

Das Menü *Destination entry (Zieleingabe)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Favourites (Favoriten)**.

Das Menü *Favourites (Favoriten)* wird angezeigt.

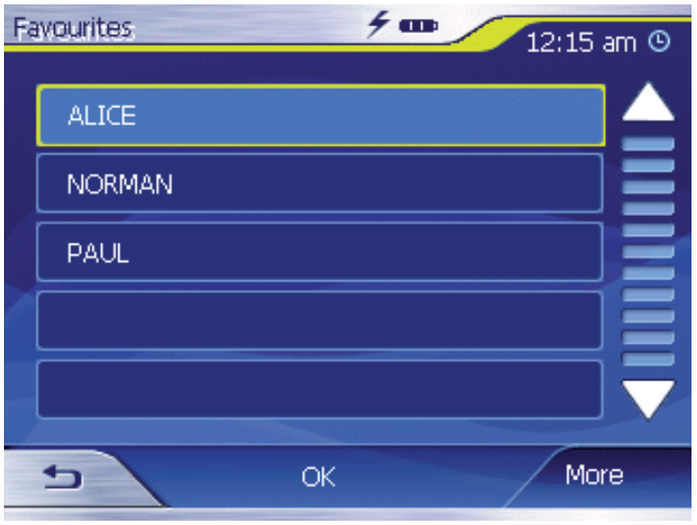

➜ Tippen Sie auf das gewünschte Ziel.

Hinweis:

Wenn Sie die Adresse eines gespeicherten Ziels sehen möchten, dann tippen Sie auf dieses Ziel. Tippen Sie auf **More (Mehr)**, anschließend auf **Show details (Details anzeigen)**.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Das Menü *Address (Adresse)* wird angezeigt. Die Adresse des ausgewählten Ziels ist in die entsprechenden Felder eingetragen.

Wie Sie ein gespeichertes Ziel löschen oder umbenennen können, erfahren Sie im Kapitel „Ziele verwalten“.

Weitere Funktionen

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**, um Zugriff auf weitere Funktionen im Menü *Favourites (Favoriten)* zu erhalten.

Die Liste der Zusatzfunktionen wird angezeigt.

Sie enthält folgende Funktionen:

- **Show details (Details anzeigen):**
  - Tippen Sie auf die Schaltfläche **Show details (Details anzeigen)**, um die Adresse des ausgewählten Ziels einzublenden.
- **Delete entry (Eintrag löschen):**
  - Tippen Sie auf die Schaltfläche **Delete entry (Eintrag löschen)**, um das markierte Ziel zu löschen.

- **Delete all (Alle löschen):**
  – Tippen Sie auf die Schaltfläche **Delete all (Alle löschen)**, um alle Ziele aus den *Favourites (Favoriten)* zu löschen.

Lesen Sie hierzu im Kapitel „Ein Ziel löschen“ nach.

- **Rename entry (Eintrag umbenennen)**
  – Tippen Sie auf die Schaltfläche **Rename entry (Eintrag umbenennen)**, um die Bezeichnung des markierten Ziels zu ändern.

Eines der letzten Ziele übernehmen

Die zuletzt angefahrenen Ziele werden automatisch in der Liste *Last destinations (Letzte Ziele)* gespeichert.

Sie können in dieser Liste:

- Ein Ziel für die Navigation übernehmen,
- ein Navigationsziel in den *Favourites (Favoriten)* speichern und
- Einträge aus der Liste *Last destinations (Letzte Ziele)* löschen.

➜ Tippen Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche **Navigation (Navigation)**.

Das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Destination entry (Zieleingabe)**.

Das Menü *Destination entry (Zieleingabe)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Last destinations (Letzte Ziele)**.

Das Menü *Last destinations (Letzte Ziele)* wird angezeigt.

➜ Markieren Sie das gewünschte Ziel.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Das Ziel wird übernommen und die Adresse in die entsprechenden Felder eingetragen.

Weitere Funktionen

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**, um Zugriff auf weitere Funktionen im Menü *Last destinations (Letzte Ziele)* zu erhalten.

Die Liste der Zusatzfunktionen wird angezeigt.

Sie enthält folgende Funktionen:

- **Show details (Details anzeigen):**
  – Tippen Sie auf die Schaltfläche **Show details (Details anzeigen)**, um die Adresse des ausgewählten Ziels einzublenden.
- **Delete entry (Eintrag löschen):**
  – Tippen Sie auf die Schaltfläche **Delete entry (Eintrag löschen)**, um das markierte Ziel zu löschen.
- **Delete all (Alle löschen):**
  – Tippen Sie auf die Schaltfläche **Delete all (Alle löschen)**, um alle Einträge aus der Liste *Last destinations (Letzte Ziele)* zu löschen.
- **Save under favourites (In den Favoriten speichern):**
  – Tippen Sie auf die Schaltfläche **Save under favourites (In den Favoriten speichern)**, um das markierte Ziel in den *Favourites (Favoriten)* zu speichern.

Heimatadresse als Ziel verwenden

Wenn Sie Ihre Heimatadresse gespeichert haben, können Sie schnell von jedem Ort nach Hause navigieren.

Wie Sie Ihre Heimatadresse speichern können, erfahren Sie im Kapitel „Heimatadresse“.

➜ Tippen Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche **Navigation (Navigation)**.

Das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Home (Nach Hause)**.

Die Routenberechnung wird durchgeführt und die Navigation wird gestartet.

Hinweis:

Für die Routenberechnung wird als Routentyp automatisch die Einstellung gewählt, die Sie im Menü *Routing options (Routenoptionen)* festgelegt haben.

Ziele verwalten

Es gibt zwei Listen, in denen einzelne Ziele gespeichert sind:

- In den *Favourites (Favoriten)*
- In der Liste *Last destinations (Letzte Ziele)*

Jedes angegebene Ziel und die Ziele der Liste *Last destinations (Letzte Ziele)* können in den *Favourites (Favoriten)* gespeichert werden. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie dieses Ziel öfters anfahren möchten.

Ziele aus den *Favourites (Favoriten)* können umbenannt werden.

Aus beiden Listen können Sie einzelne Ziele wieder löschen.

Ziel speichern

Voraussetzung:

- Sie haben ein Ziel angegeben, wie im Kapitel „Ein Ziel angeben“ beschrieben.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**.

➜ Tippen Sie auf **Save (Speichern)**.

Ein Menü zur Eingabe eines Namens wird angezeigt.

➜ Geben Sie einen Namen für das Ziel ein.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Das Ziel wird in den *Favourites (Favoriten)* gespeichert.

Eines der letzten Ziele speichern

Voraussetzung:

- Sie haben die Liste *Last destinations (Letzte Ziele)* geöffnet, wie im Kapitel „Eines der letzten Ziele übernehmen“ beschrieben.

➜ Wählen Sie das zu speichernde Ziel in der Liste *Last destinations (Letzte Ziele)*.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**.

➜ Tippen Sie auf **Save under favourites (In den Favoriten speichern)**.

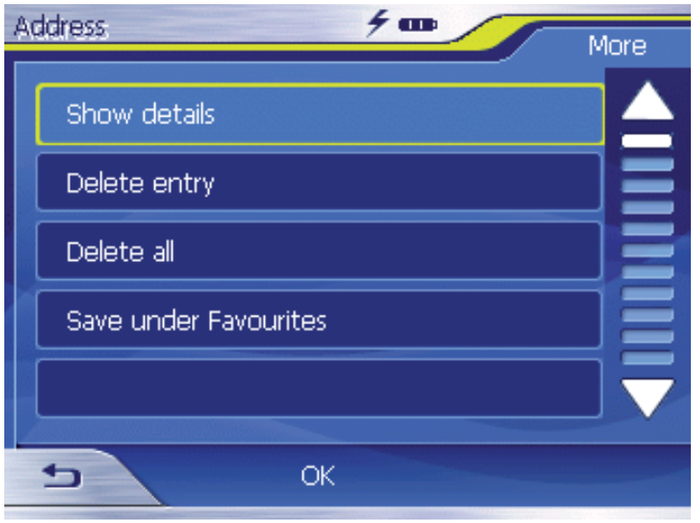

Ein Menü zur Eingabe eines Namens wird angezeigt.

➜ Geben Sie einen Namen für das Ziel ein.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Das Ziel wird in den *Favourites (Favoriten)* gespeichert.

Ziel umbenennen

➜ Öffnen Sie das Menü *Favourites (Favoriten)*, wie in Kapitel „Ziel aus den Favoriten übernehmen“ beschrieben.

➜ Markieren Sie das Ziel, das Sie umbenennen wollen.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**.

➜ Tippen Sie auf **Rename entry (Eintrag umbenennen)**.

Ein Menü zur Eingabe eines Namens wird angezeigt.

➜ Geben Sie einen neuen Namen für das Ziel ein.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Das Ziel wird umbenannt.

Ein Ziel löschen

Voraussetzung:

- Sie haben die *Favourites (Favoriten)* geöffnet, wie in Kapitel „Ziel aus den Favoriten übernehmen“ beschrieben.

- oder -

- Sie haben die Liste *Last destinations (Letzte Ziele)* geöffnet, wie im Kapitel „Eines der letzten Ziele übernehmen“ beschrieben.

➜ Markieren Sie das Ziel, das Sie aus der Liste löschen wollen.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**.

➜ Tippen Sie auf **Delete entry (Eintrag löschen)**.

Ein Menü zur Bestätigung wird angezeigt.

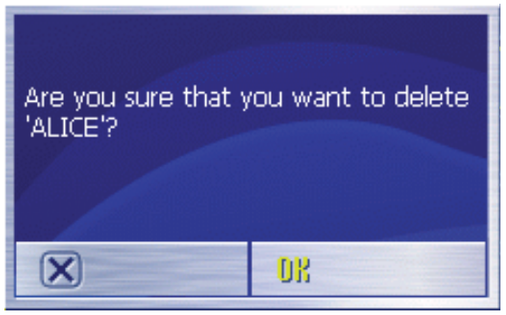

➜ Tippen Sie auf **OK**, um das Ziel zu löschen.

Das Ziel wird aus der Liste gelöscht.

Die ganze Liste löschen

Voraussetzung:

- Sie haben die *Favourites (Favoriten)* geöffnet, wie in Kapitel „Ziel aus den Favoriten übernehmen“ beschrieben.

- oder -

- Sie haben die Liste *Last destinations (Letzte Ziele)* geöffnet, wie im Kapitel „Eines der letzten Ziele übernehmen“ beschrieben.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**.

➜ Tippen Sie auf **Delete all (Alle löschen)**.

Eine Abfrage wird angezeigt.

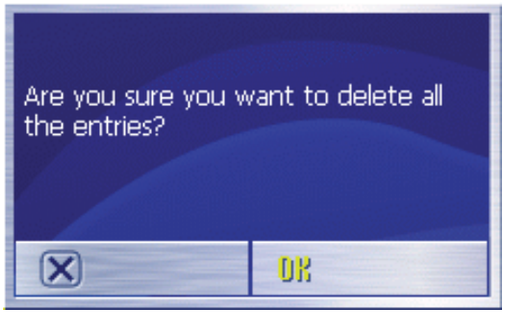

➜ Tippen Sie auf **OK**, um die Liste zu löschen.

- oder -

➜ Tippen Sie auf ⊠, um die Liste nicht zu löschen.

Routenplanung mit Etappen

Sie können die Routenplanung auch ohne GPS-Empfänger, beispielsweise bequem zu Hause, vornehmen. Angelegte Routen können Sie zur Wiederverwendung speichern und so beliebig viele Routen, beispielsweise für Ihren Urlaub, planen.

Zielpunkte angeben

So planen Sie eine Route:

➜ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf die Schaltfläche **More (Mehr)**.

➜ Tippen Sie auf **Itinerary (Routenplanung)**.

Das Menü *Itinerary (Routenplanung)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Add (Hinzufügen)**, um den ersten Routenpunkt anzugeben.

Das Menü *Destination entry (Zieleingabe)* wird angezeigt.

➜ Geben Sie den Routenpunkt, wie von der Zieleingabe gewohnt, an. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel „Ein Ziel angeben“.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Add (Hinzufügen)**.

Das Menü *Itinerary (Routenplanung)* wird angezeigt. Das angegebene Ziel ist als Routenpunkt 1 aufgelistet.

➜ Wiederholen Sie die Schritte für alle weiteren Ziele, die zur Route hinzugefügt werden sollen.

Routen bearbeiten, speichern und verwalten

Sie können beliebig viele Routen, beispielsweise für Ihren Urlaub planen. Diese können Sie speichern und so später zur Navigation verwenden.

In Routen können Sie jederzeit weitere Routenpunkte einfügen, die Reihenfolge der Routenpunkte ändern oder sich die Route in der Karte anzeigen lassen.

Das Menü *Itinerary (Routenplanung)* bietet verschiedene Schaltflächen für diesen Zweck:

➜ Tippen Sie auf den Routenpunkt, den Sie markieren möchten.

Wenn die Liste länger als 3 Einträge ist, benutzen Sie folgende Schaltflächen:

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche ▲, um die Liste um eine Seite (3 Elemente) nach oben zu blättern.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche ▼, um die Liste um eine Seite (3 Elemente) nach unten zu blättern.

Um die Liste um mehrere Seiten nach oben oder nach unten zu blättern,

➜ tippen Sie mehrmals auf die entsprechende Schaltfläche.

Hinweis:

Wenn die Liste mehr als 3 Elemente hat, können Sie am Scrollbalken erkennen, wo in der Liste Sie sich gerade befinden.

Reihenfolge verändern

- Routenpunkt nach oben:

➜ Markieren Sie den Routenpunkt, den Sie verschieben möchten.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Move target up (Routenpunkt nach oben)**.

Das Menü *Itinerary (Routenplanung)* wird wieder angezeigt, der gewählte Routenpunkt ist um eine Stelle nach oben in der Routenliste verschoben worden.

➜ Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis der Routenpunkt an der gewünschten Stelle in der Routenliste angezeigt wird.

- Routenpunkt nach unten:

➜ Markieren Sie den Routenpunkt, den Sie verschieben möchten.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Move target down (Routenpunkt nach unten)**.

Das Menü *Itinerary (Routenplanung)* wird wieder angezeigt, der gewählte Routenpunkt ist um eine Stelle nach oben in der Routenliste verschoben worden.

➜ Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis der Routenpunkt an der gewünschten Stelle in der Routenliste angezeigt wird.

Routenpunkt löschen

➜ Markieren Sie den Routenpunkt, den Sie löschen möchten.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**.

➜ Tippen Sie auf **Delete from route (Aus Route löschen)**.

Die Routenliste wird wieder angezeigt.

Ganze Routenliste löschen

➜ Während die zu löschende Routenliste angezeigt wird, tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**.

➜ Tippen Sie auf **Delete the complete list (Ganze Liste löschen)**.

Routen verwalten

Route speichern

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**.

➜ Tippen Sie auf **Save route (Route speichern)**.

Ein Menü zur Eingabe eines Namens wird angezeigt.

➜ Geben Sie eine Bezeichnung für die Route ein.

➜ Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis:

Es werden die Routenpunkte gespeichert. Wenn Sie eine gespeicherte Route laden, muss sie wieder neu berechnet werden.

Route laden

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**.

➜ Tippen Sie auf **Load route (Route laden)**.

➜ Markieren Sie die gewünschte Route.

➜ Tippen Sie auf **OK**.

Route berechnen

Eine geplante Route kann auch ohne GPS-Empfang berechnet werden, damit Sie sich einen Überblick über die Strecke verschaffen können.

Dabei wird der erste angegebene Routenpunkt als Startpunkt der Route angenommen.

Hinweis:

Bei einer Navigation ist der aktuelle Standort der Startpunkt. Die erste Etappe ist dann die Fahrt zum ersten angegebenen Routenpunkt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Calculate (Berechnen)**, um die Gesamtstrecke sowie die voraussichtliche Fahrtdauer der Route berechnen zu lassen.

Die Route wird berechnet. Ein Fenster informiert Sie über den Fortgang der Berechnung.

Nach der Berechnung zeigt das Menü *Itinerary (Routenplanung)* die gesamte Route vom ersten bis zum letzten Routenpunkt und die voraussichtliche Fahrzeit für diese Route anstelle der Schaltfläche **Calculate (Berechnen)** an.

Für jeden Routenpunkt werden außerdem die Entfernung vom vorangegangenen Routenpunkt und die voraussichtliche Fahrtzeit für diese Etappe angezeigt.

Route auf der Karte zeigen

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Show (Anzeigen)**, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen.

Die Karte wird angezeigt.

Die Route ist blau hervorgehoben.

Die angegebenen Routenpunkte sind mit Fähnchen gekennzeichnet.

Simulation (Demo-Mode)

➜ Tippen Sie in die Karte.

Ein Auswahlmenü wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche Simulation (Simul.).

Die Route wird automatisch abgefahren und Fahrempfehlungen ausgegeben.

➜ Tippen Sie um die Simulation zu beenden, andernfalls wird die Simulation wiederholt.

➜ **Hinweis:**

Die Simulationsstrecke muss unter 100 Kilometer lang sein.

Routenoptionen festlegen

Im Menü *Routing options (Routenoptionen)* können Sie das Geschwindigkeitsprofil ihres Fahrzeugs festlegen, die Art der Route wählen und Straßentypen von der Benutzung ausschließen. Die Routenoptionen bleiben für alle weiteren Zielführungen erhalten.

➜ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf die Schaltfläche **Settings (Einstellungen)**.

Das Menü *Settings (Einstellungen)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche , um die Liste um eine Seite (3 Elemente) nach oben zu blättern.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche , um die Liste um eine Seite (3 Elemente) nach unten zu blättern.

Um die Liste um mehrere Seiten nach oben oder nach unten zu blättern,

➜ tippen Sie mehrmals auf die entsprechende Schaltfläche.

➜ Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf die Schaltfläche **Routing options (Routingoptionen)**.

Das Menü *Routing options (Routingoptionen)* wird angezeigt.

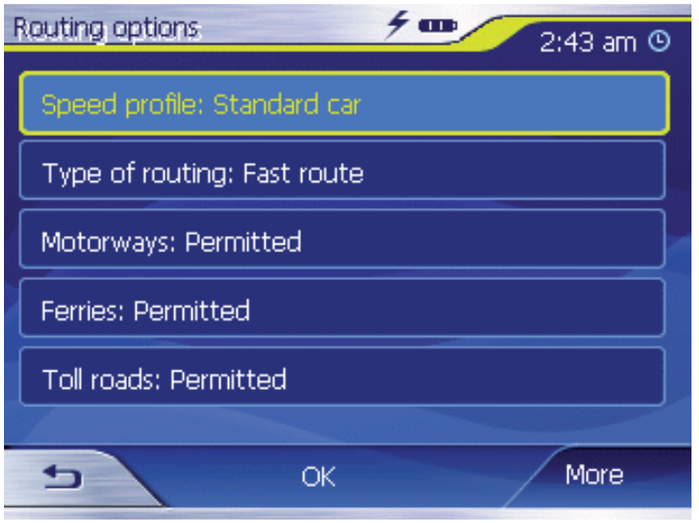

➜ Tippen Sie auf das Feld **Speed profile (Geschwindigkeitsprofil)** um zwischen den angebotenen Profilen zu wechseln.

➜ Tippen Sie auf das Feld **Type of routing (Art der Route),** um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln:

- Fast (Schnell)
  - Bei dieser Option wird die vom benötigten Zeitaufwand kürzeste Route berechnet.
- Short (Kurz)
  - Bei dieser Option wird die von den zu fahrenden Kilometer kürzeste Route berechnet.

➜ Tippen Sie nacheinander auf die Felder **Motorways (Autobahnen), Ferries (Fähren) und Toll roads (Mautstraßen)** und geben Sie an, ob diese in die Routenberechnung einzubeziehen oder zu vermeiden sind:

- Permitted (Erlaubt)
  - Bei dieser Option wird der entsprechende Straßentyp bei der Berechnung der Route miteinbezogen.
- Avoid (Vermeiden)
  - Bei dieser Option wird der entsprechende Straßentyp nach Möglichkeit vermieden.
- Forbidden (Verboten)
  - Bei dieser Option wird der entsprechende Straßentyp bei der Berechnung der Route nicht mit einbezogen.

Zielführung

Voraussetzung:

- Sie haben einen Zielort angegeben, wie im Kapitel „Ein Ziel angeben“ beschrieben.

- oder -

- Sie haben einen Zielort aus den *Favourites (Favoriten)* gewählt, wie im Kapitel „Ziel aus den Favoriten übernehmen“ beschrieben.

- oder -

- Sie haben einen Zielort aus der Liste *Last destinations (Letzte Ziele)* gewählt, wie im Kapitel „Eines der letzten Ziele übernehmen“ beschrieben.

- oder -

- Sie haben eine Route geplant oder geladen (wie im Kapitel „Routenplanung mit Etappen“, beschrieben).

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Start navigation (Navigation starten)**.

Die Route wird berechnet.

Die Karte wird angezeigt. Ihre aktuelle Position ist durch ein gelbes Dreieck dargestellt. Die Route ist blau hervorgehoben.

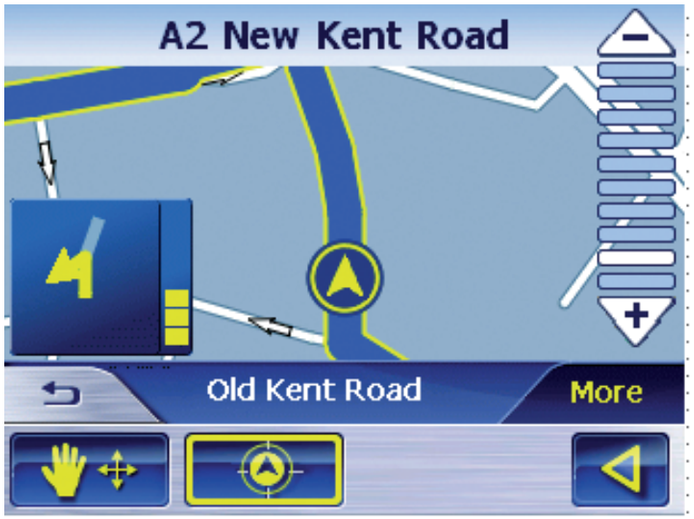

Hinweise:

- Die Route wird mit den derzeit gültigen Einstellungen für die Routenberechnung berechnet. Die Einstellungen für die Routenoptionen können Sie über das Menü *Routing options (Routenoptionen)* einsehen und ändern. Detaillierte Angaben darüber finden Sie im Kapitel „Routenoptionen festlegen“.

- Wenn die Navigation für eine Route gestartet wird, ist der Startpunkt immer die aktuelle Position. Die erste Etappe der Route ist der erste angegebene Routenpunkt.

GPS-Empfang gestört

Wenn nach der Zieleingabe kein ausreichendes GPS-Signal empfangen wird, erscheint eine Meldung.

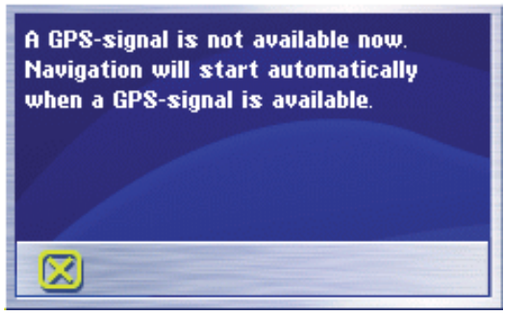

- Falls Sie sich in einem geschlossenem Raum befinden, begeben Sie sich ins Freie. Die Lucca benötigt senkrechte Sicht in Richtung Himmel.

Wenn während der Zielführung der GPS-Empfang gestört ist, wird die Navigation angehalten.

Sobald der Empfang wieder hergestellt ist, erkennt das Navigationssystem automatisch, ob sich Ihre Position geändert hat und berechnet gegebenenfalls die Route neu. Sie können die Navigation dann einfach fortsetzen.

Zielführung beenden

➜ Tippen Sie auf diese Schaltfläche , um die Zielführung zu beenden.

Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf **OK** um die Zielführung zu beenden.

Wenn Sie die Zielführung beenden, bevor Sie Ihr Ziel erreicht haben, wird das Menü *Navigation (Navigation)* geöffnet. Sie können dann ein neues Ziel angeben, oder die Navigation zum ursprünglichen Ziel fortsetzen, indem Sie aus den „letzten Zielen“ das ursprüngliche Ziel wieder auswählen.

Erreichen des Zielorts

Sobald Sie am Zielpunkt angekommen sind, wird die Meldung „Sie haben Ihr Ziel erreicht“ ausgegeben.

In der Karte wird dann nur noch ihre aktuelle Position (gelber Pfeil) angezeigt.

Arbeiten mit der Karte

Kartenbedienung

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Informationen und welche Bearbeitungsmöglichkeiten Ihnen in der Kartenansicht zur Verfügung stehen. Abhängig davon, ob Sie eine Karte ohne oder während der Navigation anzeigen, stehen Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur Bedienung zur Verfügung.

Karte anzeigen

Sie können die Karte anzeigen lassen,

- während der Routenplanung,
- um Ziele in der Karte anzuzeigen, oder
- um Ziele für die Navigation aus der Karte zu übernehmen.

Sie können die Kartenansicht wie folgt öffnen:

- Über die Schaltfläche **Show map (Karte anzeigen)** im Menü *Navigation (Navigation)*.
- Über die Schaltfläche **On map (Aus Karte)** im Menü *Destination entry (Zieleingabe)*.
- Über die Schaltfläche **Show (Anzeigen)** in den zusätzlichen Funktionen im Menü *Address (Adresse)* nach der Wahl eines Zieles.

Tippen in Karte

➜ Tippen Sie kurz in die Karte, um zusätzliche Funktionen anzeigen zu lassen.

Abhängig davon, ob Sie sich gerade in einer aktiven Navigation befinden oder nur die Karte anzeigen lassen, stehen Ihnen nur bestimmte Funktionen zur Verfügung.

➜ Tippen Sie lange in die Karte, um Informationen zum angetippten Ort anzeigen zu lassen und Sie können diesen beispielsweise als Navigationsziel wählen.

Lesen Sie dazu auch den Abschnitt „Ziel aus der Karte übernehmen“.

Schaltflächen

In der Kartenansicht stehen Ihnen verschiedene Schaltflächen zur Verfügung, mit denen Sie die Ansicht Ihren Bedürfnissen anpassen können.

Bei Kartenansicht ohne GPS-Empfang

- Schaltflächen ein-/ ausblenden
  - **More (Mehr)**
    Mit dieser Schaltfläche können Sie die anderen Schaltflächen ausblenden, um einen besseren Überblick auf der Karte zu haben. Ein erneutes Tippen blendet die Hilfsschaltflächen wieder ein.

Bei Kartenansicht mit GPS-Empfang

- Automodus
  - **More (Mehr)**
    Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Standardansicht der Karte wieder herzustellen, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben. Dabei werden die Einstellungen für die Kartenausrichtung und für den Autozoom angewendet, die Hilfsschaltflächen verborgen und die Karte um Ihre Position herum zentriert.
- Mit dieser Schaltfläche können Sie weitere Optionen in der Kartenansicht anzeigen lassen.
- Position fixieren/Karte fixieren
  - Diese Schaltfläche ist nur während einer Navigation aktiv. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Fix position/Fix map (Position fixieren/Karte fixieren)** um zwischen der Kartenansicht „Position fixed (Position fixiert)“ und „ Map fixed (Karte fixiert)“ umzuschalten.
  - Karte fixiert
    In diesem Modus (Schaltfläche nicht eingedrückt) ist die Karte fixiert und die aktuelle Position (gelber Pfeil) bewegt sich über die Karte.
  - Position fixiert (Standardeinstellung)
    In diesem Modus (Schaltfläche eingedrückt) wird die Karte kontinuierlich so verschoben, dass die aktuelle Position (gelber Pfeil) immer möglichst zentriert im unteren Drittel der Karte angezeigt wird.

Hinweis:

Der Modus "Karte fixiert" wird gesetzt, sobald Sie die Karte bewegen; andernfalls würde die Karte laufend zur aktuellen Position zurückspringen. Stellen Sie diesen Modus auch dann ein, wenn Sie während der Navigation Zielpunkte aus der Karte auswählen möchten.

- Zoom/Bewegen
  - Tippen Sie auf die Schaltfläche **Zoom/Move (Zoom/Bewegen)** , um zwischen den Modi Zoom und Bewegen umzuschalten.
  - Zoom

    Im Zooming-Modus (Schaltfläche nicht eingedrückt) können Sie in die Karte hinein- und herauszoomen. Hineinzoomen, also vergrößern, können Sie, indem Sie eine Diagonale, beginnend in der linken oberen Ecke, aufziehen. Herauszoomen, also verkleinern, können Sie, indem Sie eine Diagonale, beginnend in der rechten unteren Ecke, aufziehen.
  - Verschieben

    Im Verschieben-Modus (Schaltfläche eingedrückt) können Sie die Karte verschieben. Tippen Sie dazu auf die Karte, halten Sie den Stift oder Ihren Finger gedrückt und verschieben Sie den Kartenbereich in die gewünschte Richtung.
- Ganze Route anzeigen
  - Tippen Sie auf diese Schaltfläche , um sich die gesamte Route in der Karte anzeigen zu lassen.
- Karte in Fahrtrichtung/Karte genordet
  - Tippen Sie auf die Schaltfläche **In travel direction (In Fahrtrichtung)** / **To north (Genordet)** , um zwischen der genordeten und der Kartenansicht in Fahrtrichtung umzuschalten.
  - Karte norden

    Tippen Sie auf diese Schaltfläche (Schaltfläche nicht eingedrückt), um die Karte nach Norden hin auszurichten.

– Karte in Fahrtrichtung

  Tippen Sie auf diese Schaltfläche (Schaltfläche eingedrückt), um die Karte in Fahrtrichtung anzuzeigen.

- 3D-Ansicht
  – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Karte in einer dreidimensionalen Darstellung aus der Vogelperspektive anzeigen zu lassen.
- 2D-Ansicht
  – Tippen Sie auf die Schaltfläche **More (Mehr)**, um die Karte wieder zweidimensional anzeigen zu lassen.
- Herauszoomen
  – Tippen Sie auf diese Schaltfläche , um aus der Karte heraus zu zoomen.
- Zoomstufenleiste zwischen den Schaltflächen /
  – Tippen Sie in einen der Abschnitte in der Leiste, um in die Karte hinein bzw. heraus zu zoomen.
- Hineinzoomen
  – Tippen Sie auf diese Schaltfläche , um in die Karte hinein zu zoomen.
- Navigation beenden
  – Tippen Sie auf diese Schaltfläche , um die Zielführung zu beenden.

Weitere Funktionen

➜ Tippen Sie kurz auf eine beliebige Stelle in der Karte, um zusätzliche Funktionen zu aktivieren. Abhängig davon, ob Sie sich gerade in einer Navigation befinden oder nur die Karte anzeigen lassen, stehen Ihnen nur bestimmte Funktionen zur Verfügung.

Das Menü mit den Zusatzfunktionen wird angezeigt.

Tag-/Nachtdarstellung

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Night mode (Nachtdarstellung)**,

um die Kartendarstellung „Nacht“ bzw. „Tag“ einzustellen.

Stummschaltung

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Mute (Stummschaltung)**, um die Sprachanweisungen ein- oder auszuschalten.

Einstellungen

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Settings (Einstellungen)**, um das Menü *Settings (Einstellungen)* anzeigen zu lassen.

Lesen Sie dazu auch den Abschnitt „Einstellungen“.

Sperrung, Sperrung aufheben

Die Schaltfläche **Block road (Straße sperren)** ist nur während einer Navigation verfügbar. Lesen Sie dazu im Abschnitt „Streckenabschnitte sperren“ nach.

Zwischenziel einfügen

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Interim destination (Zwischenziel)**, um während der Navigation ein neues Zwischenziel einzufügen.

Die Route wird neu berechnet, so dass als nächstes Ziel dieses Zwischenziel angefahren werden kann. Danach werden alle weiteren Routenpunkte angesteuert.

Lesen Sie dazu im Abschnitt „Zwischenziel einfügen“ nach.

Routenoptionen

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Route options (Routenoptionen)**, um die Routenoptionen zu ändern.

Lesen Sie dazu auch im Abschnitt „Routenoptionen“ nach.

Nächstes Ziel

Diese Funktion steht nur während einer Navigation auf einer Route mit mindestens einem Zwischenpunkt zur Verfügung. Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie den nächsten Routenpunkt auslassen wollen.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Next destination (Nächstes Ziel)**, um den nächsten Routenpunkt anzufahren.

Die Route wird neu berechnet, so dass der übernächste Routenpunkt als nächstes Ziel angefahren werden kann.

Lesen Sie dazu auch den Abschnitt „Nächstes Ziel anfahren“.

Kartendarstellung während der Zielführung

Während einer Navigation werden Ihnen in der Kartendarstellung verschiedene Navigationshilfen, Routeninformationen und die Beschilderung eingeblendet:

Navigationshilfen

Im linken und unteren Bereich der Karte werden Ihnen die folgenden Navigationshilfen eingeblendet:

- Im kleinen, oberen Pfeilfeld wird Ihnen bei kurz hintereinander auszuführenden Aktionen die übernächste Aktion angezeigt.
- Das gelbe Dreieck stellt Ihre Position in der Karte dar. Dabei sorgt ein sich kontinuierlich verändernder Kartenausschnitt dafür, dass die aktuelle Position immer möglichst zentriert in der Karte dargestellt wird (sog. Moving Map).
- Im großen, unteren Pfeilfeld wird Ihnen die nächste Aktion und die Entfernung bis zur nächsten Aktion angezeigt.
  - Nähern Sie sich dem Aktionsort weiter an, wird statt der Entfernung rechts neben dem großen Pfeilfeld ein Balken eingeblendet:

  - Je mehr gelbe Balken angezeigt werden, desto näher befinden Sie sich am Ort der nächsten Aktion.

- Im oberen Straßenfeld wird Ihnen der nächste Straßenname angezeigt.
- Im unteren Straßenfeld wird Ihnen der aktuelle Straßenname angezeigt.

Routeninformation

Im rechten Bereich der Karte werden Ihnen die folgenden Routeninformationen eingeblendet:

- : Dieses Symbol steht für Etappen. Alle Informationen darunter beziehen sich auf das nächste Ziel.
-

: Voraussichtliche Ankunftszeit.
-

: Voraussichtliche Restfahrtzeit.
-

: Verbleibende Kilometer/Meilen bis zum Ziel.

Beschilderung

Im oberen Bereich der Karte werden Informationen über die Beschilderung, der Sie folgen müssen, eingeblendet:

Hinweis:

Diese Information kann nur dann eingeblendet werden, wenn sie im Kartenmaterial enthalten ist.

Geschwindigkeitsbegrenzung

Im rechten Bereich der Karte wird eine evtl. geltende Geschwindigkeitsbegrenzung eingeblendet:

Hinweis:

Diese Information kann nur dann eingeblendet werden, wenn sie im Kartenmaterial enthalten ist.

Achtung

Die Informationen auf den digitalen Straßenkarten können aufgrund kurzfristiger Änderungen (Baustellen etc.) falsch sein!

Die Verkehrssituation und die Beschilderung vor Ort haben Vorrang vor den Informationen der Lucca.

Zusätzliche Karteninformationen anzeigen

Sie können mit der Lucca festlegen, welche Informationen Ihnen in der Karte angezeigt werden. Alle Einstellungen werden im Menü *Settings (Einstellungen)* vorgenommen.

So schalten Sie Zusatzinformationen der Karte an:

➜ Öffnen Sie das Menü *Settings (Einstellungen)* durch Antippen der Schaltfläche **Settings (Einstellungen)** im Menü *Navigation (Navigation)* oder durch kurzes Antippen irgendeiner Position auf der Karte und Anwahl des Eintrags **Settings (Einstellungen)**.

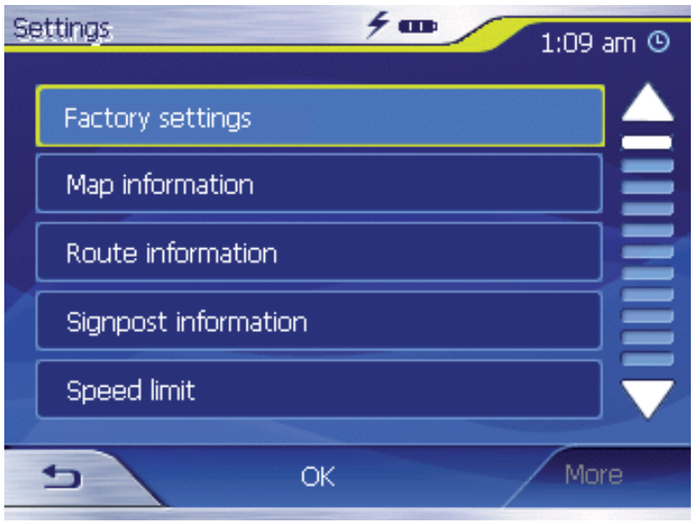

Karteninformationen

➜ Tippen Sie auf **Map information (Karteninformation)**.

➜ Aktivieren Sie den Eintrag **Info bar (Infoleiste)**, damit der Kompass und Ihre aktuelle Geschwindigkeit am unteren rechten Rand auf der Karte angezeigt werden.

➜ Schalten Sie den Eintrag **Point of interest (Sonderziel)** an, damit Ihnen in der Karte alle Sonderziele angezeigt werden (Voreinstellung).

➜ Aktivieren Sie den Eintrag **Street names 2D (2D-Straßennamen)**, damit die Straßennamen auf der

Karte angezeigt werden (nur in der 2D-Darstellung möglich).

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche , um zum Menü *Settings (Einstellungen)* zurück zu kehren.

Routeninformation

➜ Wählen Sie die Einstellung **Route information (Routeninformation)** mit der Schaltfläche aus.

➜ Schalten Sie die gewünschten Routeninformationen mit den entsprechenden Schaltflächen an oder aus.

In der Karte werden Ihnen entsprechende Informationen für die nächste Etappe (oberer Bereich) und die gesamte Route (unterer Bereich) angezeigt.

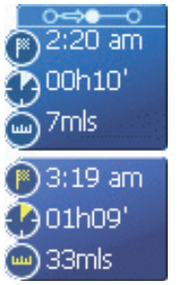

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche , um zum Menü *Settings (Einstellungen)* zurück zu kehren.

Beschilderung

➜ Tippen Sie auf **Signpost information (Beschilderung).**

Das Menü *Signpost information (Beschilderung)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Show traffic signs (Schilder anzeigen)**, um die Anzeige der Ausfahrtsschilder zu aktivieren oder zu deaktivieren.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche , um zum Menü *Settings (Einstellungen)* zurück zu kehren.

Geschwindigkeit

➜ Tippen Sie auf **Speed (Geschwindigkeit)**.

Das Menü *Speed limit (Geschwindigkeitsbegrenzung)* wird angezeigt.

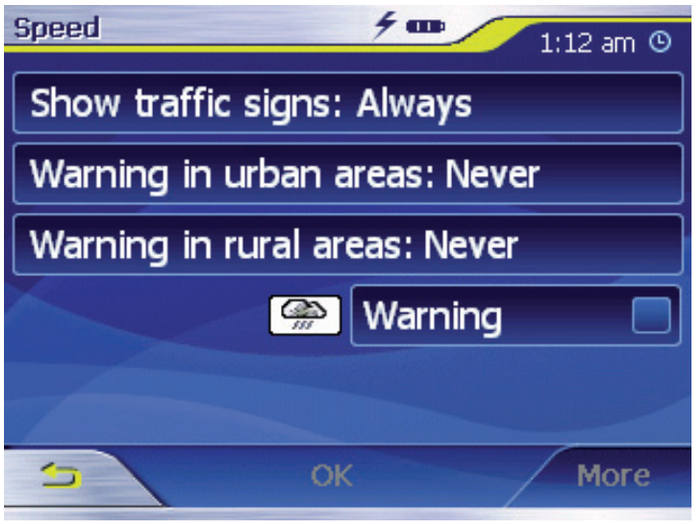

Im Menü *Speed limit (Geschwindigkeitsbegrenzung)* können Sie einstellen, ob während der Navigation Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeigt werden und ob Sie bei Geschwindigkeitsübertretungen akustisch gewarnt werden möchten.

- Verkehrszeichen anzeigen

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Show traffic signs (Schilder anzeigen)**, um zwischen den Modi *Show traffic signs (Schilder anzeigen)*: Always (Immer), On speeding only (Nur bei Geschwindigkeitsüberschreitung) oder Never (Nie) zu wechseln.

- Warnung innerorts:
  – Die Schaltfläche **Warning in urban areas (Warnung innerorts)** zeigt das Maß der Geschwindigkeitsanzeige, bei dem Sie akustisch im Innern von Wohngebieten gewarnt werden.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Warning in urban areas (Warnung innerorts)**, um den Wert zu ändern oder auf **Never (Nie)** zu setzen.

- Warnung außerorts:
  – Die Schaltfläche **Warning outside urban areas (Warnung außerorts)** zeigt das Maß der Geschwindigkeitsbegrenzung an, bei dem Sie akustisch außerhalb von Wohngebieten gewarnt werden.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Warning outside urban areas (Warnung außerorts)**, um den Wert zu ändern oder auf **Never (Nie)** zu setzen.

- Warnung
  – Aktivieren Sie die Schaltfläche **Warning (Warnung)**, um ein akustisches Warnsignal zu erhalten.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** um Ihre Einstellungen zu speichern.

Ihre Einstellungen werden übernommen und in der Karte angezeigt.

Weitere Funktionen während der Navigation

Die folgenden Funktionen können Sie während einer Navigation verwenden:

- Zwischenziel einfügen
- Etappe überspringen
- Streckenabschnitte sperren

Zwischenziel einfügen

Sie können während der Navigation jederzeit ein neues Zwischenziel einfügen. Die Route wird dann neu berechnet, so dass als nächstes Ziel dieses Zwischenziel angefahren werden kann. Nach Erreichen des Zwischenziels werden alle weiteren Zielorte angesteuert.

Ein Zwischenziel wird wie folgt erstellt:

Voraussetzung:

- Sie befinden sich in der Kartendarstellung während einer Navigation.

➜ Tippen Sie kurz auf eine beliebige Stelle der Karte.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Interim destination (Zwischenziel)**.

Das Menü *Destination entry (Zieleingabe)* wird angezeigt.

➜ Geben Sie den Zielort an wie in „Ein Ziel angeben“ beschrieben.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Set as route point (Als Zw. ziel setzen)**.

Die Route wird neu berechnet und das eingegebene Zwischenziel als nächster Routenpunkt angesteuert.

Hinweis:

Alternativ können Sie das Zwischenziel auch direkt aus der Karte, wie im Abschnitt „Ziel aus der Karte übernehmen“ beschrieben, auswählen. Tippen Sie dann auf Interim destination (Zwischenziel).

Nächstes Ziel anfahren

Diese Funktion steht nur während einer Navigation auf einer Route mit mindestens einem Zwischenziel zur Verfügung.

Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie den nächsten Routenpunkt auslassen wollen.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Next destination (Nächstes Ziel)**, um den nächsten Routenpunkt anzufahren.

Die Route wird neu berechnet, so dass der übernächste Routenpunkt als nächstes Ziel angefahren werden kann.

Streckenabschnitte sperren

Manuelles Sperren

Sie haben die Möglichkeit, einen auf Ihrer Route liegenden Streckenabschnitt manuell zu sperren, um die für die Navigation gesperrte Teilstrecke zu umfahren. Nach einer manuellen Sperrung findet eine Neuberechnung der Route statt.

Angenommen, Sie befinden sich auf der Autobahn und hören eine Verkehrsmeldung im Radio über einen Verkehrsstau von 5 km auf Ihrer Strecke. In diesem Fall können Sie den Abschnitt manuell sperren, um den Verkehrsstau zu umgehen.

Die manuelle Sperrung hat nur für die aktuelle Navigation Gültigkeit und ist bei einer neuen Navigation oder nach einem Neustart des Programms nicht mehr vorhanden.

So sperren Sie Streckenabschnitte:

Voraussetzung:

- Sie befinden sich in der Kartendarstellung während einer Navigation.

➜ Tippen Sie kurz auf eine beliebige Stelle der Karte.

➜ Wählen Sie den Eintrag **Block road (Straße sperren)**.

Das Menü *Block road (Straße sperren)* wird angezeigt.

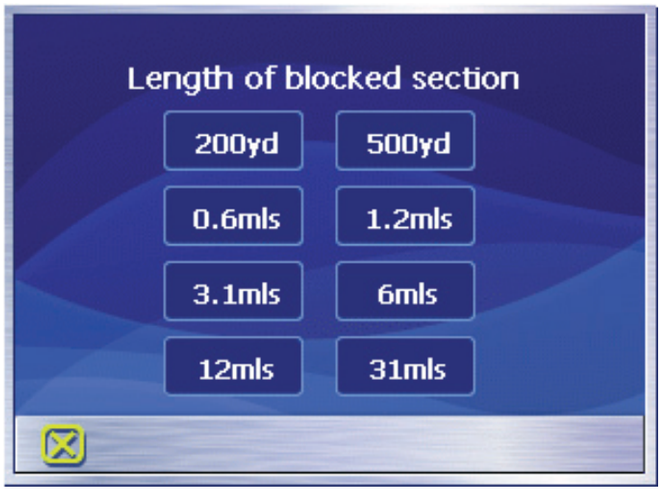

➜ Geben Sie ein, wie viele Kilometer Sie, beginnend von Ihrem aktuellen Standort aus, sperren möchten.

Die Route wird neu berechnet und der gesperrte Streckenabschnitt umfahren. Die gesperrte Strecke ist rot markiert.

Sperrung aufheben

➜ Tippen Sie kurz auf eine beliebige Stelle der Karte.

➜ Wählen Sie den Eintrag **Block road (Straße sperren)**.

Die Sperrung wird aufgehoben und die Navigation verwendet wieder die zuerst berechnete Route.

Lucca konfigurieren/ Grundeinstellungen

Einstellungen

Sie können in der Lucca Einstellungen für die folgenden Bereiche festlegen:

- Language (Sprache)
- Home address (Heimatadresse)
- Map information (Karteninformation)
- Route information (Routeninformation)
- Routing options (Routenoptionen)
- Route planning (Routenplanung)
- Signpost information (Beschilderung)
- Speed (Geschwindigkeit)
- Automodus
- Time zone (Zeitzone)
- Format
- Darstellung
- Sprachausgabe
- Werkseinstellungen
- Touchscreen
- Produktinformation

➜ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf die Schaltfläche **Settings (Einstellungen)**, um die Lucca zu konfigurieren.

➜ Wenn Sie die Einstellungen geändert haben, können Sie die vorgenommenen Änderungen annehmen, indem Sie auf die Schaltfläche **OK** im Menü *Settings (Einstellungen)* tippen.

- oder -

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche , um das Menü *Settings (Einstellungen)* zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern.

Language (Sprache)

Im Menü *Language (Sprache)* können Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Menüs und Sprachausgabe wählen.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Language (Sprache)**.
Die aktuelle Sprache wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Language: ...**
Die Sprachenliste wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf Ihre bevorzugte Sprache, um sie zu wählen.

Heimatadresse

Im Menü *Home address (Heimatadresse)* können Sie Ihre Heimatadresse hinterlegen und damit schnell von jedem Ort nach Hause navigieren.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Enter your home address (Heimatadresse eingeben)**.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Address (Adresse)**, und geben Sie Ihre Heimatadresse im Abschnitt „Zieladresse angeben“ ein.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Set as home address (Heimatadresse setzen)**.
Die Adresse wird in das Menü *Home address (Heimatadresse)* übernommen.

Karteninformationen

Im Menü *Map information (Karteninformation)* können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

- Info bar (Infoleiste)
  – Schalten Sie den Eintrag an, werden Ihnen in der Karte am unteren rechten Rand der Kompass, die Höhe und Ihre aktuelle Geschwindigkeit angezeigt.

- Points of interest (Sonderziel)
  - Schalten Sie den Eintrag an, werden Ihnen in der Karte alle Sonderziele angezeigt.
- Street names 2D (Straßennamen 2D)
  - Schalten Sie den Eintrag an, werden Ihnen in der Karte alle Straßennamen angezeigt.

Routeninformation

Im Menü *Route information (Routeninformation)* können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

- **Dist. to final dest. (Entf. bis Endziel), Time to final dest. (Zeit bis Endziel), ETA at final dest (Ankunftszeit am Endziel).**
  - Wenn Sie die Einträge aktivieren, zeigt die Karte die voraussichtliche Ankunftszeit, die voraussichtliche Reisezeit und die verbleibenden Kilometer/Meilen bis zum Zielpunkt an.
- **Dist. to next dest. (Entf. zum nächst. Ziel), Time to next dest. (Zeit zum nächsten Ziel), ETA at next dest. (Ankunftszeit am nächsten Ziel)**
  - Wenn Sie die Einträge aktivieren, werden Ihnen in der Karte die voraussichtliche Ankunftszeit, die voraussichtliche Restfahrtzeit und die verbleibenden Kilometer/Meilen bis zum nächsten Etappenziel angezeigt.

Hinweis:

Diese Informationen werden nur angezeigt, wenn Sie zu mehreren Orten navigieren.

Routenoptionen

Im Menü *Routing options (Routenoptionen)* können Sie das Geschwindigkeitsprofil ihres Fahrzeugs festlegen, die Art der Route wählen und Straßentypen von der Benutzung ausschließen. Die Routenoptionen bleiben für jede Zielführung bis zur nächsten Änderung der Routenoptionen gültig. Lesen Sie hierzu das Kapitel „Routenoptionen festlegen“.

Routenplanung

Im Menü *Itinerary (Routenplanung)* können Sie einstellen, ob nach Er-

reichen einer Etappe automatisch die Berechnung zur nächsten Etappe ausgeführt werden soll oder nicht.

Ist die automatische Berechnung angeschaltet, wird nach Erreichen einer Etappe automatisch die Route zum nächsten Etappenziel berechnet.

Wenn Sie die automatische Berechnung deaktiviert haben, können Sie zum nächsten Etappenziel navigieren, indem Sie kurz auf eine beliebige Stelle der Karte tippen und die Option Nächstes Ziel auswählen.

Beschilderung

Im Menü *Signpost information (Beschilderung)* können Sie einstellen, ob während der Navigation Informationen über die Beschilderung, der sie folgen sollen, angezeigt werden oder nicht.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Show traffic signs (Schilder anzeigen)**, um die Anzeige zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Hinweis:

Diese Information kann nur dann eingeblendet werden, wenn sie im Kartenmaterial enthalten ist.

Geschwindigkeit

Im Menü *Speed (Geschwindigkeit)* können Sie einstellen, ob während der Navigation Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeigt werden und ob Sie bei Geschwindigkeitsübertretungen akustisch gewarnt werden möchten.

- Schilder anzeigen

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Show traffic signs (Schilder anzeigen)**, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln:
  - Show traffic signs: Always (Schilder anzeigen: Immer),
  - Show traffic signs: On speeding only (Schilder anzeigen: Nur bei Überschreitung) oder
  - Show traffic signs: Never (Schilder anzeigen: Nie)

- Warnung innerorts:
  - Die Schaltfläche **Warning in urban areas (Warnung innerorts)** zeigt das Maß der Geschwindigkeitsanzeige, bei dem Sie akustisch in Wohngebieten gewarnt werden.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Warning in urban areas (Warnung innerorts)**, um den Wert zu ändern oder auf **Never (Nie)** zu setzen.

- Warnung außerorts:
  – Die Schaltfläche **Warning in rural areas (Warnung außerorts)** zeigt das Maß der Geschwindigkeitsanzeige, bei dem Sie akustisch außerhalb von Wohngebieten gewarnt werden.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Warning in urban areas (Warnung innerorts)**, um den Wert zu ändern oder auf **Never (Nie)** zu setzen.

- Warning (Warnung)

➜ Aktivieren Sie die Schaltfläche **Warning (Warnung)**, um ein akustisches Warnsignal zu erhalten.

Hinweis:

Diese Information kann nur dann eingeblendet werden, wenn sie im Kartenmaterial enthalten ist.

Achtung:

Die Informationen im Kartenmaterial können aufgrund kurzfristiger Änderungen (Baustellen etc.) falsch sein!

Die Verkehrssituation und die Beschilderung vor Ort haben Vorrang vor den Informationen des Navigationssystems.

Automodus

Im Menü *Auto mode (Automodus)* können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

- Begin with (Starten mit)
  – Wählen Sie aus, ob die Karte standardmäßig in 3D-Ansicht oder in 2D-Ansicht dargestellt werden soll.
- 3D-Autozoom
  – Wählen Sie aus, ob Sie während einer Navigation mit 3D-Ansicht standardmäßig Autozoom (Autozoom) oder No autozoom (keinen Autozoom) wünschen.
- 2D-Autozoom
  – Wählen Sie aus, ob Sie während einer Navigation mit 2D-Ansicht

standardmäßig Low autozoom (tiefen Autozoom), Standard (normalen Autozoom), High autozoom (hohen Autozoom) oder No autozoom (keinen Autozoom) wünschen.

Hinweis:

Bei 2D- und 3D-Autozoom wird die Zoomtiefe in Abhängigkeit von Ihrer Geschwindigkeit geändert: Fahren Sie langsam, wird der Maßstab kleiner. Fahren Sie schneller, wird der Maßstab größer. Je tiefer der Autozoom ist, desto kleiner ist dabei der Maßstab der Karte.

- 2D-Ansicht
  – Wählen Sie aus, ob die Karte während einer Navigation mit 2D-Ansicht standardmäßig nach North (Norden) oder in driving direction (in Fahrtrichtung) orientiert sein soll.

Zeitzone

Im Menü *Time zone (Zeitzone)* können Sie die für Ihren Standort gültige Zeitzone einstellen. Diese Einstellung ist wichtig für die korrekte Berechnung von voraussichtlichen Ankunftszeiten.

- **Time zone (Zeitzone)**

➜ Tippen Sie in dieses Feld, um die für Ihren Standort gültige Zeitzone einzustellen.

- **Daylight saving time (Sommerzeit)**

➜ Tippen Sie in dieses Feld, um zwischen Sommerzeit (Schaltfläche mit Häkchen) und Winterzeit (Schaltfläche ohne Häkchen) umzuschalten.

Hinweis:

Wenn an Ihrem Standpunkt die Zeit umgestellt wird oder wenn Sie in eine andere Zeitzone fahren, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen anpassen.

Format

Im Menü *Format* können Sie einstellen, welche Maßeinheiten für Zeiten und Entfernungen verwendet werden und in welcher Sprache die Menüs und Sprachausgaben des Lucca angezeigt werden sollen.

- **Time (Uhrzeit)**

➜ Tippen Sie in dieses Feld, um zwischen der 12 Stunden und der 24 Stunden Anzeige umzuschalten.

- **Distance (Entfernung)**

➜ Tippen Sie in dieses Feld, um zwischen der Anzeige in Kilometern und der Anzeige in Meilen umzuschalten.

Darstellung

Im Menü *Representation (Darstellung)* können Sie die Helligkeit für den Tages- und Nachtmodus einstellen.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Representation (Darstellung)**.

Das Menü *Representation (Darstellung)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Brightness Day (Helligkeit bei Tag)**, um den Helligkeitswert für den Tagesmodus zu wählen.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Brightness Night (Helligkeit bei Nacht)**, um den Helligkeitswert für den Nachtmodus zu wählen.

Sprachausgabe

Im Menü *Voice command (Sprachausgabe)* können Sie die Sprachausgabe während der Navigation stumm schalten.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Voice command (Sprachausgabe)**.

Das Menü *Voice command (Sprachausgabe)* wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Radio-mute (Radio stumm)**, um die Sprachausgabe stumm zu schalten.

➜ Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Werkseinstellungen

Im Menü *Factory settings (Werkseinstellungen)* können Sie die Navigationssoftware auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Factory settings (Werkseinstellungen)**.

Eine Abfrage wird angezeigt.

➜ Bestätigen Sie das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.

Um das Gerät nicht zurückzusetzen,

➜ tippen Sie auf die Schaltfläche .

Touchscreen

Im Menü *Touchscreen* können Sie den Touchscreen neu kalibrieren (ausrichten), wenn er auf das Antippen falsch reagieren sollte.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Start calibration (Starte Kalibrierung)**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Produktinformation

➜ Tippen Sie in dieses Feld, um die Version der verwendeten Karte und die Software-Version der Navigationssoftware anzeigen zu lassen.

GPS Funktionsweise

Das Global Positioning System (GPS) wurde in den 70er Jahren vom amerikanischen Militär entwickelt.

GPS basiert auf insgesamt 24 Satelliten, welche die Erde umkreisen und dabei Signale aussenden. Der GPS-Empfänger empfängt diese Signale und berechnet aus den Laufzeiten der Signale seinen Abstand zu den einzelnen Satelliten. Daraus wiederum kann er seine aktuelle geografische Position bestimmen.

Für die Positionsbestimmung sind die Signale von mindestens drei Satelliten notwendig. Ab dem vierten kann auch die Höhe über dem Meeresspiegel ermittelt werden. Die Positionsbestimmung erfolgt bis auf drei Meter genau.

Navigation mit GPS. Die mitgelieferten Karten enthalten auch die geografischen Koordinaten der dargestellten Sonderziele, Straßen und Orte. Das Navigationssystem kann daher einen Weg von einem Ausgangspunkt zu einem Zielpunkt berechnen.

Wenn die Lucca die Signale von mindestens drei Satelliten empfängt, kann sie ihre Position bestimmen und auf der Karte darstellen. Diese Position kann dann als Ausgangspunkt für eine Routenberechnung dienen. Da eine Positionsbestimmung und -darstellung einmal pro Sekunde erfolgt, können Sie auf der Karte verfolgen, wie Sie sich bewegen.

MP3-Betrieb

Sie können mit der Lucca MP3-Audiodateien im MP3-Format von SD-Karten spielen. Die Wiedergabe verwendet entweder den internen Lautsprecher oder den über den Kopfhöreranschluss verbundenen Kopfhörer.

Vorbereitung der SD-Karte

Die Lucca kann MP3-Dateien von SD-Karten spielen. Die SD-Karten müssen dabei entweder im Format FAT 32 oder FAT 16 formatiert sein.

Die MP3-Dateien können Sie entweder auf der obersten Verzeichnisebene oder in Ordnern auf der SD-Karte speichern. Sie können auch MP3-Dateien und andere Dateien (z. B. JPG-Dateien) in einem Ordner mischen. Während des MP3-Betriebs werden alle anderen Daten von der Lucca ignoriert und nur die MP3-Dateien werden gespielt.

SD-Karte einlegen

An der rechten Seite der Lucca befindet sich der SD-Kartenschacht.

➜ Schieben Sie die SD-Karte entsprechend der Kennzeichnung am SD-Kartenschacht in den Schacht, bis die Karte einrastet.

MP3-Betrieb wählen

Wenn Sie sich in einer anderen Betriebsart befinden,

➜ Drücken Sie die Schaltfläche **Menu** länger als 3 Sekunden.

Das Hauptmenü wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Music Player**.

Das Menü *MP3* wird angezeigt.

Wiedergabe starten

Bei Wahl der Schaltfläche **MP3** wird die zuletzt gespielte MP3 automatisch gespielt.

MP3-Datei wählen

➜ Tippen Sie im Menü *MP3* auf die Schaltfläche **File**.

Das Menü *MP3 list (MP3-Liste)* wird angezeigt.

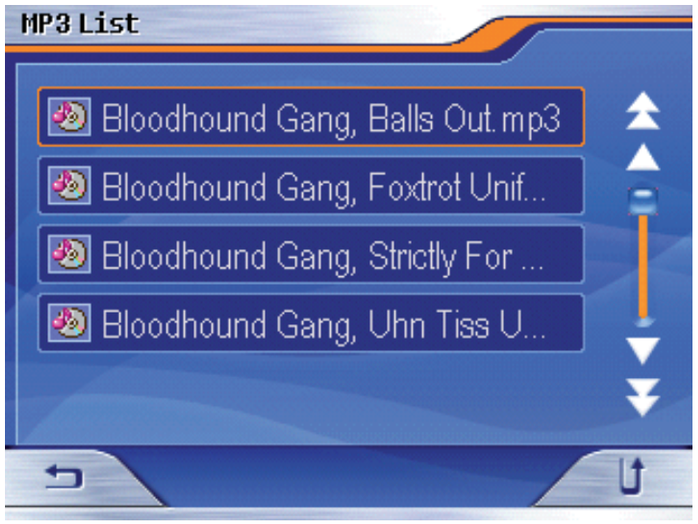
MP3 List
Bloodhound Gang, Balls Out.mp3
Bloodhound Gang, Foxtrot Unif...
Bloodhound Gang, Strictly For ...
Bloodhound Gang, Uhn Tiss U...

➜ Tippen Sie auf die gewünschte Datei, indem Sie die Liste mit den Pfeiltasten durchblättern.

Das Menü *MP3* wird wieder angezeigt und die gewählte MP3-Datei wird gespielt.

Wiedergabe der MP3-Datei

➜ Um die nächste Datei in der MP3-Liste auszuwählen, tippen Sie auf die Schaltfläche ⏭ im Menü *MP3*.

➜ Um die vorhergehende Datei in der MP3-Liste auszuwählen, tippen Sie auf die Schaltfläche ⏮ im Menü *MP3*.

Der nächste bzw. vorherige Titel wird gespielt.

Wiederholtes Spielen (Repeat)

Sie können die aktuell gespielte Datei wiederholt spielen lassen.

➜ Tippen Sie im Menü *MP3* auf die Schaltfläche **Repeat.**

Die aktuell gespielte Datei wird wiederholt gespielt.

➜ Wenn Sie nochmals auf die Schaltfläche **Repeat** tippen, wird die Wiederholfunktion abgebrochen.

Wiedergabe beenden

➜ Um die Wiedergabe anzuhalten, tippen Sie auf die Schaltfläche **Stop (Stopp)** im Menü *MP3*.

Die Wiedergabe wird angehalten.

SD-Karte entnehmen

➜ Um den MP3-Betrieb zu verlassen, tippen Sie auf die Schaltfläche im Menü *MP3*.

➜ Drücken Sie die SD-Karte vorsichtig in den Schacht hinein, bis sie entriegelt wird.

Die SD-Karte wird ein wenig aus dem Schacht ausgeschoben und kann entnommen werden.

Picture Viewer-Betrieb

Sie können mit der Lucca auch Bilder, die auf der eingelegten SD-Karte gespeichert sind, ansehen. Dazu müssen die Bilder im JPG-Format oder BMP-Format auf der Karte gespeichert sein. Sie können auch JPG-Dateien und andere Daten (z. B. MP3-Dateien) in einem Ordner mischen. Im Picture Viewer-Betrieb werden nur die JPG (BMP)-Dateien in einem Ordner angezeigt und andere werden ignoriert.

Picture Viewer starten

Wenn Sie sich in einer anderen Betriebsart befinden,

➜ drücken Sie die Schaltfläche **Menu** länger als 3 Sekunden.

Das Hauptmenü wird angezeigt.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Picture Viewer**.

Das Menü *Picture Viewer* wird angezeigt.

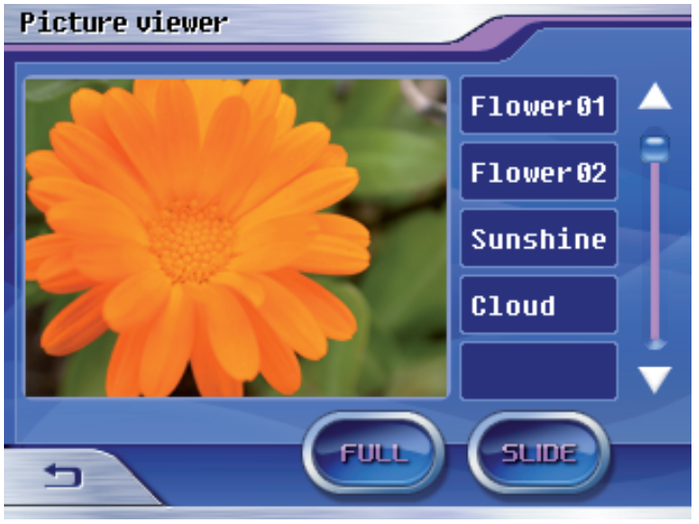

Das erste Bild der von Lucca erkannten Bilddatei wird angezeigt.

Bilddatei wählen

➜ Um das nächste Bild in der Dateiliste zu wählen, tippen Sie auf die nächste Datei, indem Sie die Pfeile zum Durchblättern des Menüs *Picture Viewer* verwenden.

➜ Um das vorherige Bild in der Dateiliste zu wählen, tippen Sie auf die vorherige Datei, indem Sie die Pfeile zum Durchblättern des Menüs *Picture Viewer* verwenden.

Das nächste bzw. vorherige Bild wird angezeigt.

Diashow starten

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Slide,** um die Diashow mit allen Bildern in der Bilderliste zu starten.

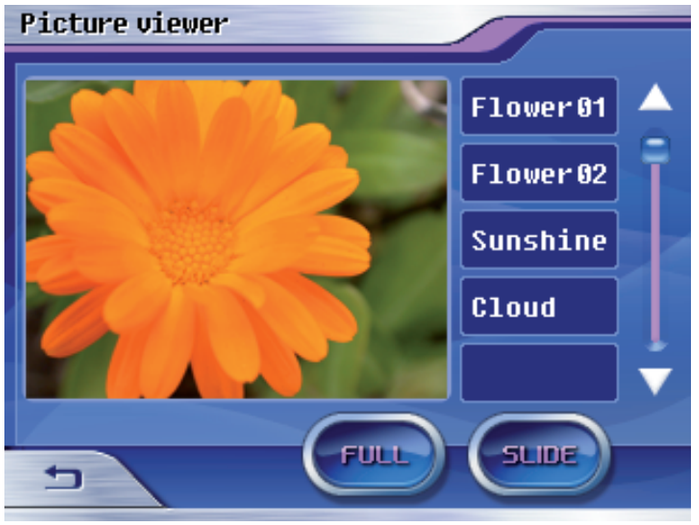

Das Diabild wird in Abständen von 3 Sekunden konvertiert.

Beim letzten Dia erscheint der Fragehinweis, wo die Diashow beendet werden soll.

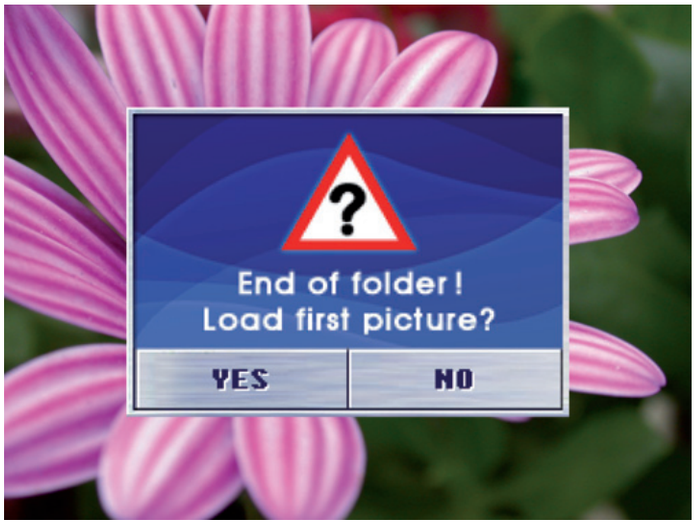

Vollbildschirm starten

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Full**, um den Vollbildschirm mit allen Bildern in der Bilderliste zu starten.

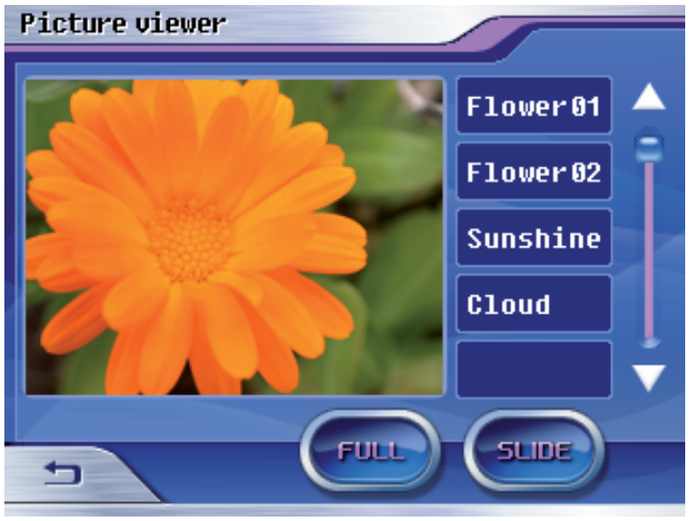

Im Vollbildschirm-Betrieb können Sie mit dem Pfeilsymbol zur vorherigen oder nächsten Datei wechseln.

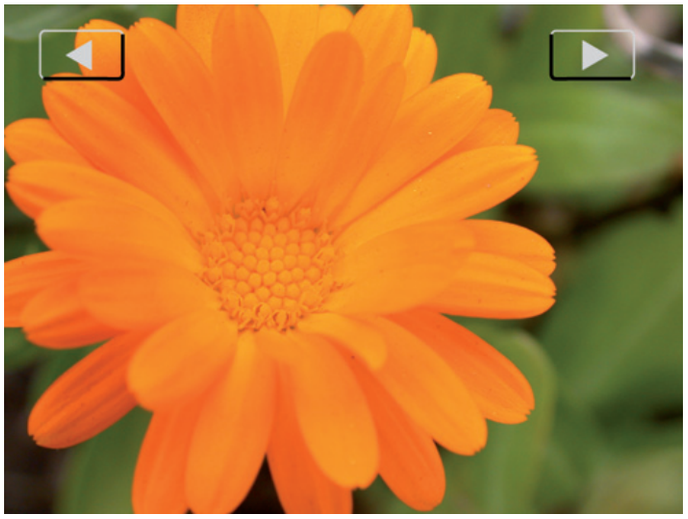

SD-Karte entnehmen

➜ Um den Betrieb Picture Viewer zu verlassen, tippen Sie auf die Schaltfläche im Menü *Picture Viewer*.

➜ Drücken Sie die SD-Karte vorsichtig in den Schacht hinein, bis sie entriegelt wird.

Die SD-Karte wird ein wenig aus dem Schacht ausgeschoben und kann entnommen werden.

Straßenkarten installieren

Im Speicher der Lucca ist die Straßenkarte des Landes, in dem die Lucca gekauft wurde, vorinstalliert.

Die vorinstallierte Straßenkarte finden Sie außerdem für eine spätere Wiederherstellung auf der beiliegenden CD/DVD.

Abhängig von der erworbenen Version kann die CD/DVD auch andere Straßenkarten beinhalten.

Um eine Straßenkarte von der CD/DVD zu installieren, kopieren Sie diese von der CD/DVD auf die SD-Karte. Oder verwenden Sie den USB-Anschluss und installieren Sie die Straßenkarte mit Hilfe der nachstehenden Beschreibung.

➜ Schalten Sie die Lucca ein, indem Sie die Taste **Power** einige Sekunden lang drücken.

➜ Führen Sie die neue Speicherkarte entsprechend der Kennzeichnung am SD-Kartenschacht in den Kartenschacht ein.

- oder -

➜ Verbinden Sie die Lucca mit Ihrem PC mit Hilfe des USB-Anschlusses.

➜ Schalten Sie die Lucca aus und wieder ein, indem Sie die Taste **Power** einige Sekunden lang drücken.

Ein Dialogmenü wird angezeigt. Folgen Sie den Anleitungen zum Installieren der Straßenkarte.

Wählen Sie, ob Sie den Inhalt der Straßenkarte in den Hauptspeicher der Lucca laden möchten oder ob die Lucca die Daten von der SD-Karte während der Navigation nachladen soll.

Hinweis:

Wenn Sie die neue Straßenkarte in den Hauptspeicher laden, wird die vorher installierte Straßenkarte überschrieben.

➜ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Die gewählte Straßenkarte wird aktiviert und das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.

SD-Karte entnehmen

➜ Drücken Sie die SD-Karte vorsichtig in den Schacht hinein, bis sie entriegelt wird.

Die SD-Karte wird ein wenig aus dem Schacht ausgeschoben und kann entnommen werden.

Technische Daten

OS: Microsoft Win CE 5.0

CPU: Atlas II Dual Core Prozessor (300MHz)

Hauptspeicher:
RAM(64MB) DRAM
ROM(512MB) NAND Flash

Gerätegröße (mm):
115 (B) x 80 (L) x 25 (H)

Gewicht (g):
ca. 190

GPS: QuickFind Technology auf 20-Kanal Centrality Dual Core Prozessor

Batterie: Wiederaufladbare Batterie (Li-Ion 1230mA)

Klang: Max 1,5 W eingebauter Lautsprecher

SD-Karte: SD-Kartenschacht für externen Speicher (max. 2GB)

Betriebstemperatur:
-20 °C ... 60 °C

Lagertemperatur:
-30 °C ... 70 °C

Altgerät-Entsorgung

(nur EU-Länder)

Werfen Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll!

Verwenden Sie das verfügbare Rücknahmesystem, um das Altgerät zu entsorgen.

Service

In einigen Ländern bietet Blaupunkt einen Reparatur- und Abholservice an.

Sollte Ihr Lucca zwecks Service an Blaupunkt einzuschicken sein, können Sie über das Internet einen Abholdienst für Ihr Gerät anfordern.

Unter www.blaupunkt.com können Sie feststellen, ob dieser Service in Ihrem Land verfügbar ist.

Garantie

Für unsere innerhalb der Europäischen Union gekauften Produkte, geben wir eine Herstellergarantie. Für außerhalb der Europäischen Union gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.

Die Garantiebedingungen können Sie unter www.blaupunkt.com/de abrufen oder direkt anfordern bei:

Blaupunkt GmbH, Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim

Fehlerbehebung / Häufig gestellte Fragen FAQ

Warum benötigt die Lucca GPS-Empfang?

Das System muss wissen, wo es sich befindet bzw. bewegt. Dies wird mit Hilfe von GPS-Satelliten vorgenommen. Ohne GPS-Empfang ist kein Navigieren möglich.

Wie kann ich MP3-Musik hören?

Die MP3-Dateien werden mit Hilfe eines PC auf der SD-Karte gespeichert und dann in den SD-Kartenschacht der Lucca gesteckt. In Verbindung mit dem Cradle können diese auch über das Autoradio wiedergegeben werden.

Kann die Navigationssoftware geändert werden?

Ja. Einfach die Karte in den SD-Kartenschacht stecken oder den USB-Anschluss verwenden, und Sie können sofort mit den neuen Daten navigieren.

Die interne Navigationssoftware bleibt erhalten und es kann entweder mit der internen Navigationssoftware oder der auf der SD-Karte navigiert werden.

Wird bei Änderung der Navigationssoftware die alte interne Navigationssoftware überschrieben?

Nein, das System kann sowohl mit den internen als auch mit den externen Daten navigieren. Wird mit den externen Daten (SD-Karte) navigiert, fällt allerdings der SD-Schacht für die MP3-Wiedergabe bei der Lucca für diese Zeit aus.

Kann die interne Navigationssoftware geändert werden?

Ja. Die Daten können in den internen Speicher geladen werden. Hierzu stecken Sie die SD-Karte in den SD-Kartenschacht oder verbinden die Lucca mit dem PC über den USB-Anschluss und rufen den Ladeprozess über ein Menü auf.

Wie lange dauert das Laden von der SD-Karte in den internen Speicher?

Der Ladevorgang dauert etwa 15 Minuten und ist abhängig von der Datengröße. Deswegen werden die einzelnen Länder als bereits fertig konfektionierte Karten geliefert.

Die Daten müssen nicht von der SD-Karte in den internen Speicher geladen werden.

Ist das Abspielen von WMA-Dateien mit DRM-Schutz möglich?

Das Abspielen von WMA-Dateien mit Digital-Rights-Management-Schutz (WMA-DRM) ist nicht möglich, da bei der Übertragung der WMA-Datei vom PC nicht der Lizenzschlüssel übertragen wird.

Das Abspielen von WMA-Dateien ohne DRM-Schutz ist natürlich möglich.

Welche Karten kann ich verwenden?

Handelsübliche SD- oder MMC-Karten.

Welches Datenformat muss eine SD-Karte haben?

FAT 16/32.

Country:		Phone:	Fax:/www:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002 www.blaupunkt.com
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 39 391
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263
Denmark	(DK)	44-898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706
Italy	(I)	02-369 62331	02-369 62464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Netherlands	(NL)	0800 400 1010	0800 400 1040
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-7501850	08-7501810
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514
Hungary	(H)	76 511 803	76 511 809
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 06 71	0212-346 00 40

Blaupunkt GmbH,
Robert-Bosch-Straße 200,
D-31139 Hildesheim

10/06 CM-AS/SCS1 (DE)
8 622 405 253

CE